

자동역세필터링 여과기

CT-200

사용설명서

목 차


1. 초기화면	2
2. 공정화면	2
3. 수동운전	3
3-1 수동운전 (세팅화면)	3
3-2 수동운전 (공정화면)	4
4. 자동운전	6
4-1 자동운전 (세팅화면)	6
4-2 자동운전A (공정화면)	7
4-3 자동운전B (공정화면)	8
4-4 자동운전A,B (공정화면)	9
교번진행차트	12

1. 초기화면




초기화면에서 터치스크린의 아무 곳이나 터치하면 다음 화면으로 이동한다.

2. 공정화면

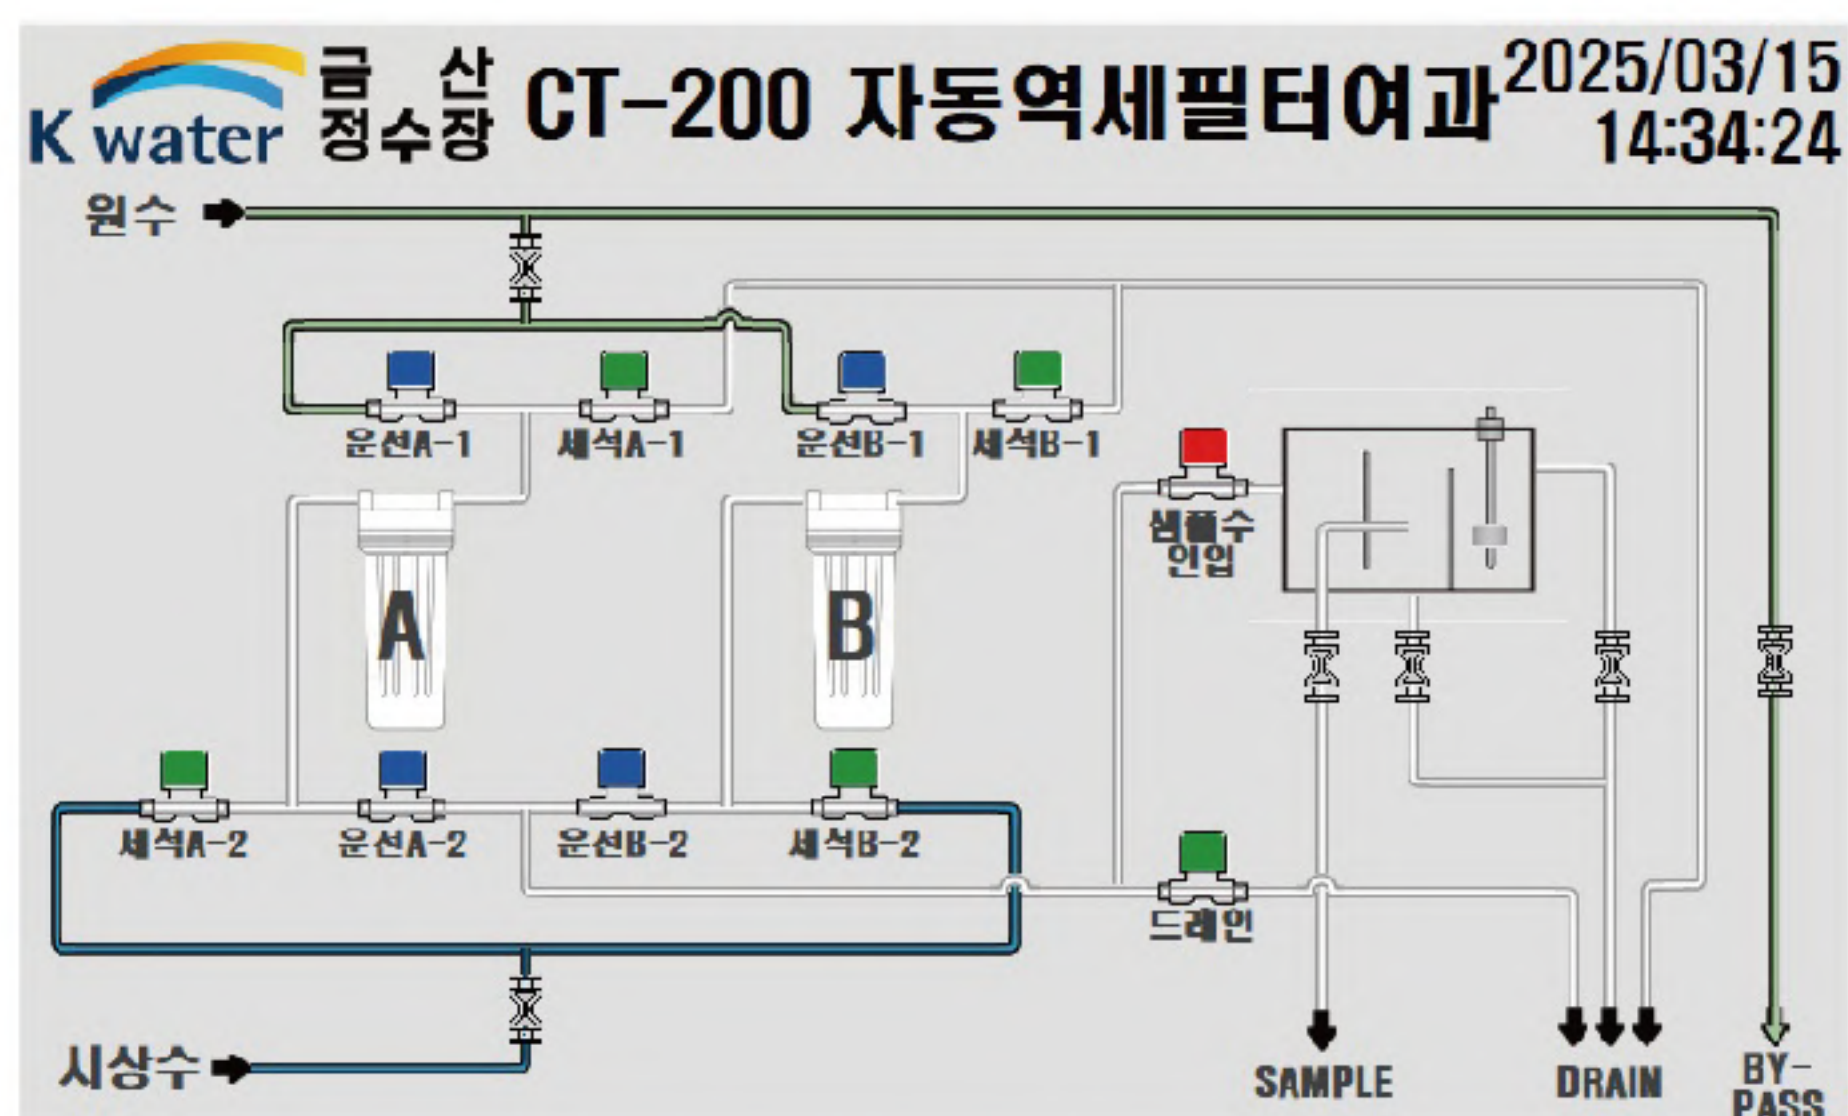

역세, 세척, 교번운전, 개별자동운전, 수조상태를 표시

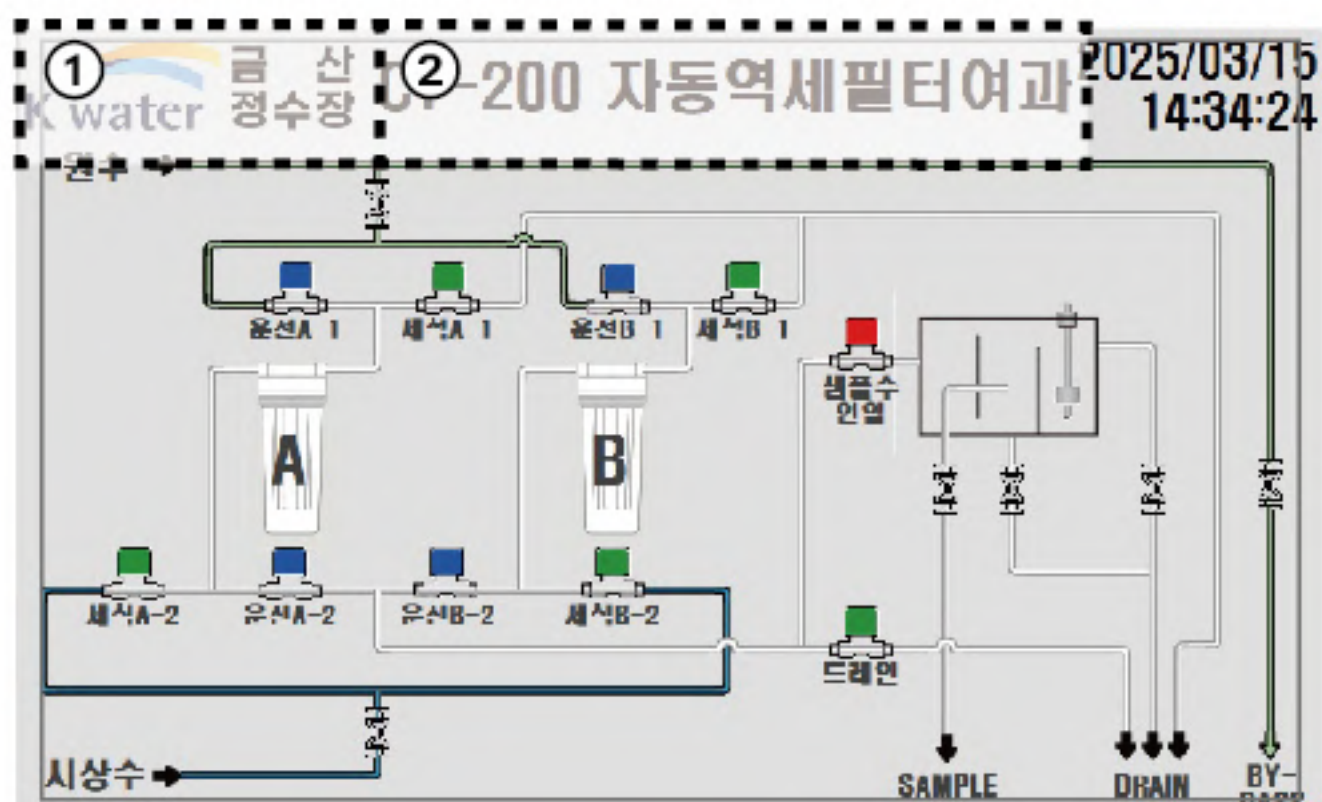

① 터치 시 초기화면으로 이동

② 터치 시 세팅화면으로 이동

※ 운전 A,B 작동시 자동으로 드레인 시간 이후 샘플수가 인입된다.

3-1. 수동운전 (세팅화면)




기본값 설정




설정 전 기본 운전 시간은 다음과 같이 설정되어 있다.

교번 1시간
세척 10분
드레인 5분

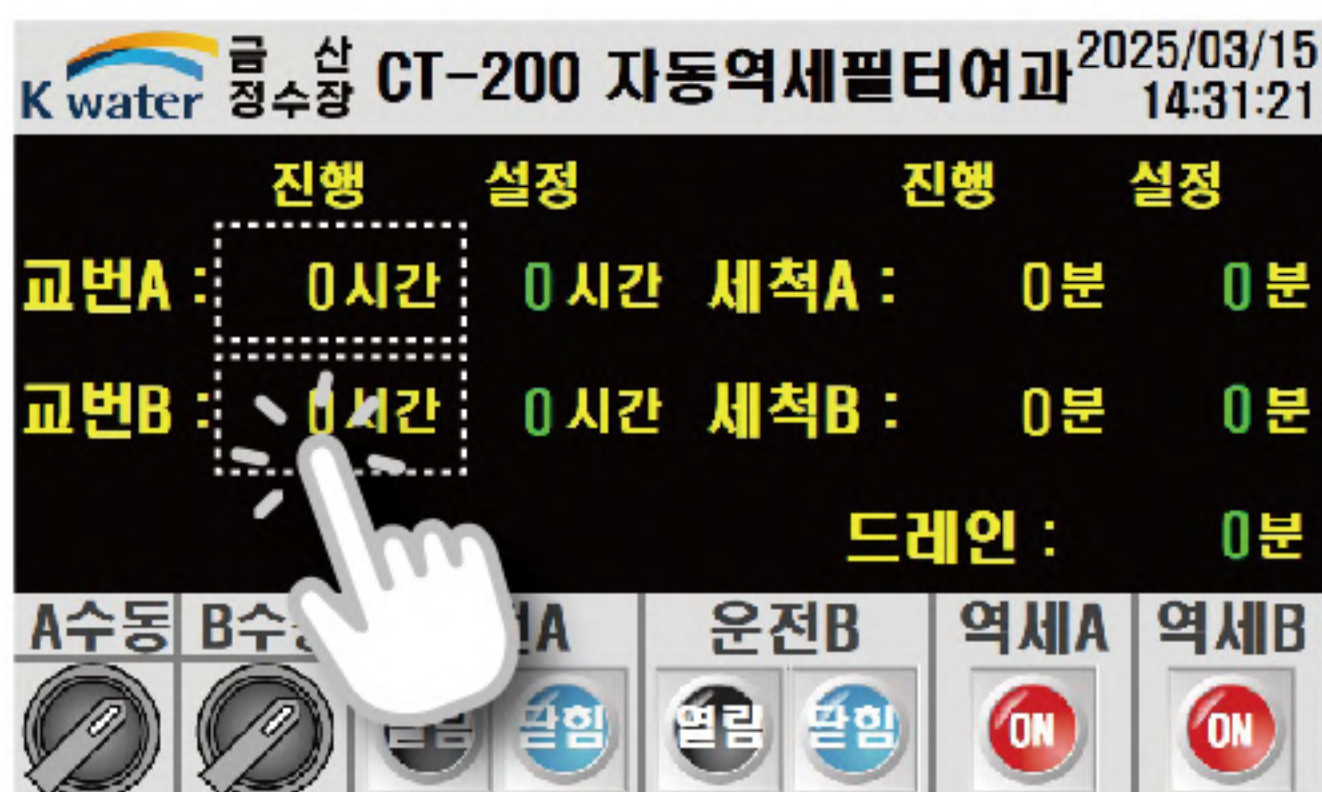

팝업 숫자창


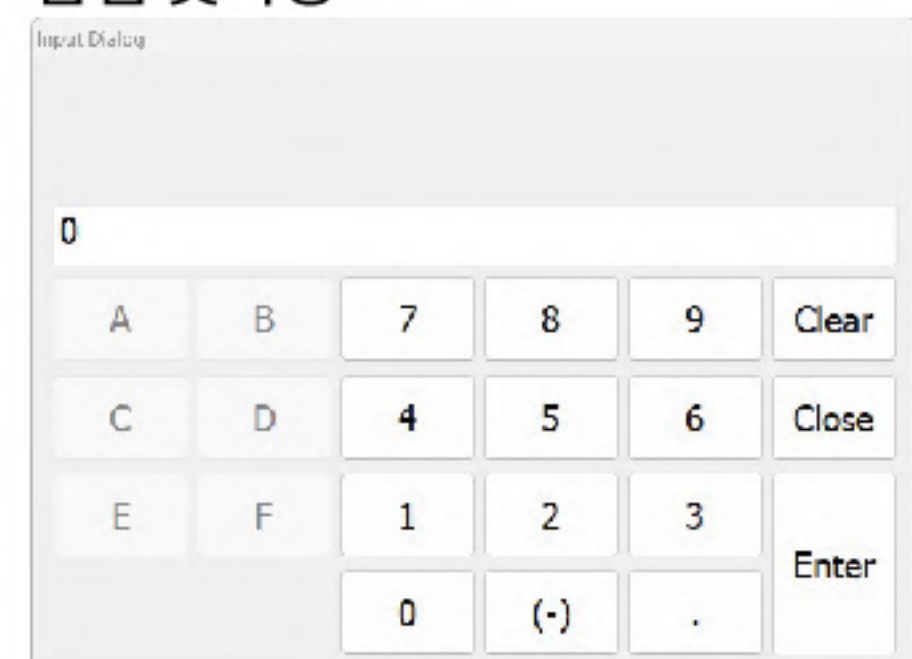


- 설정 칸 터치 시 팝업 숫자창에서 교번,세척,드레인 시간을 원하는 시간대로 입력 가능


3-2. 수동운전 (공정화면)



운전A 열림버튼 터치 시 운전A-1,2 솔 밸브가 열리며 드레인 시간 이후 샘플수가 인입된다.

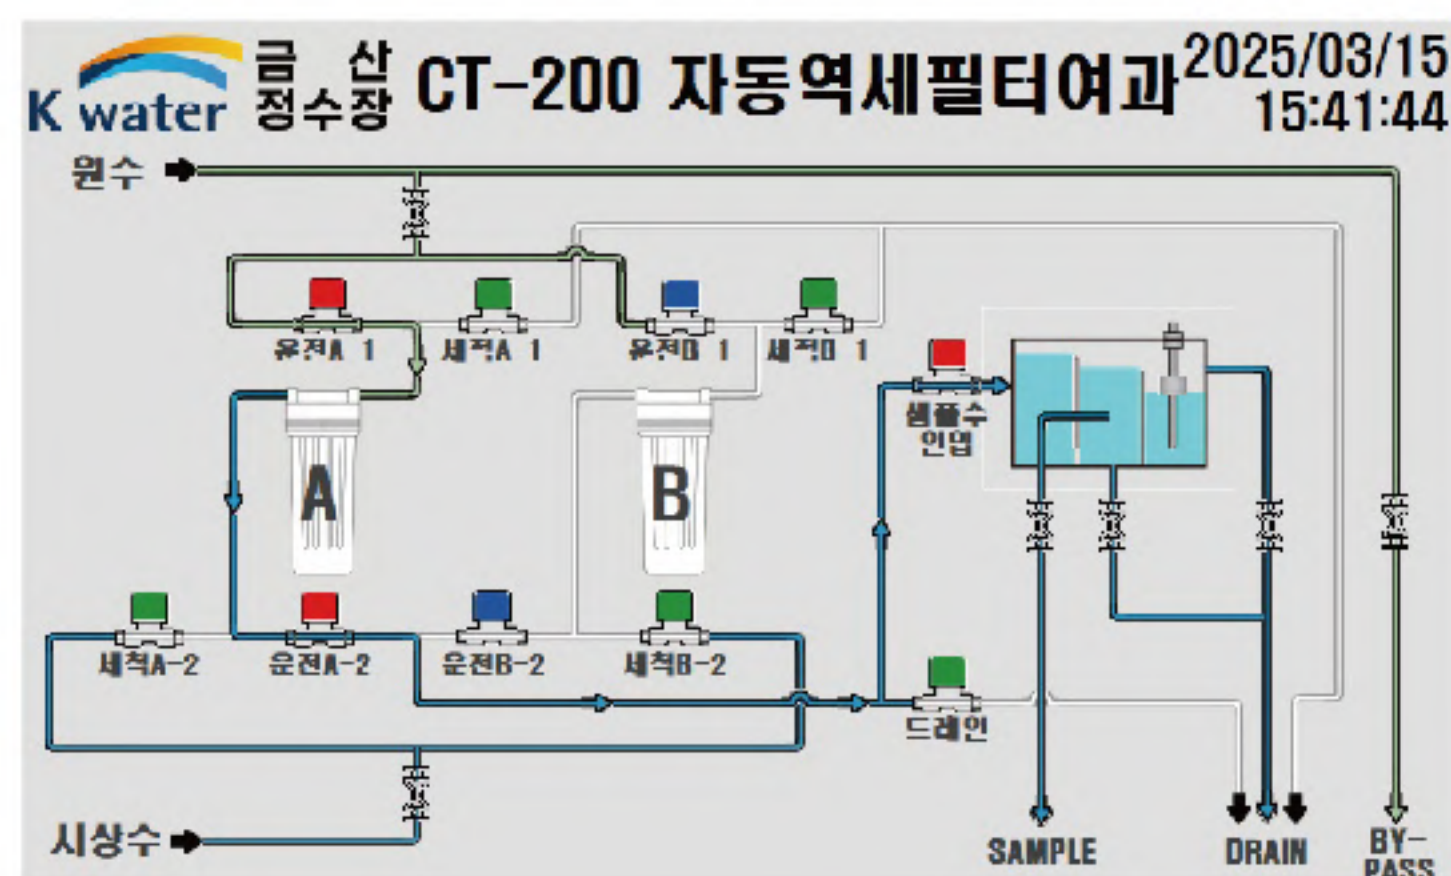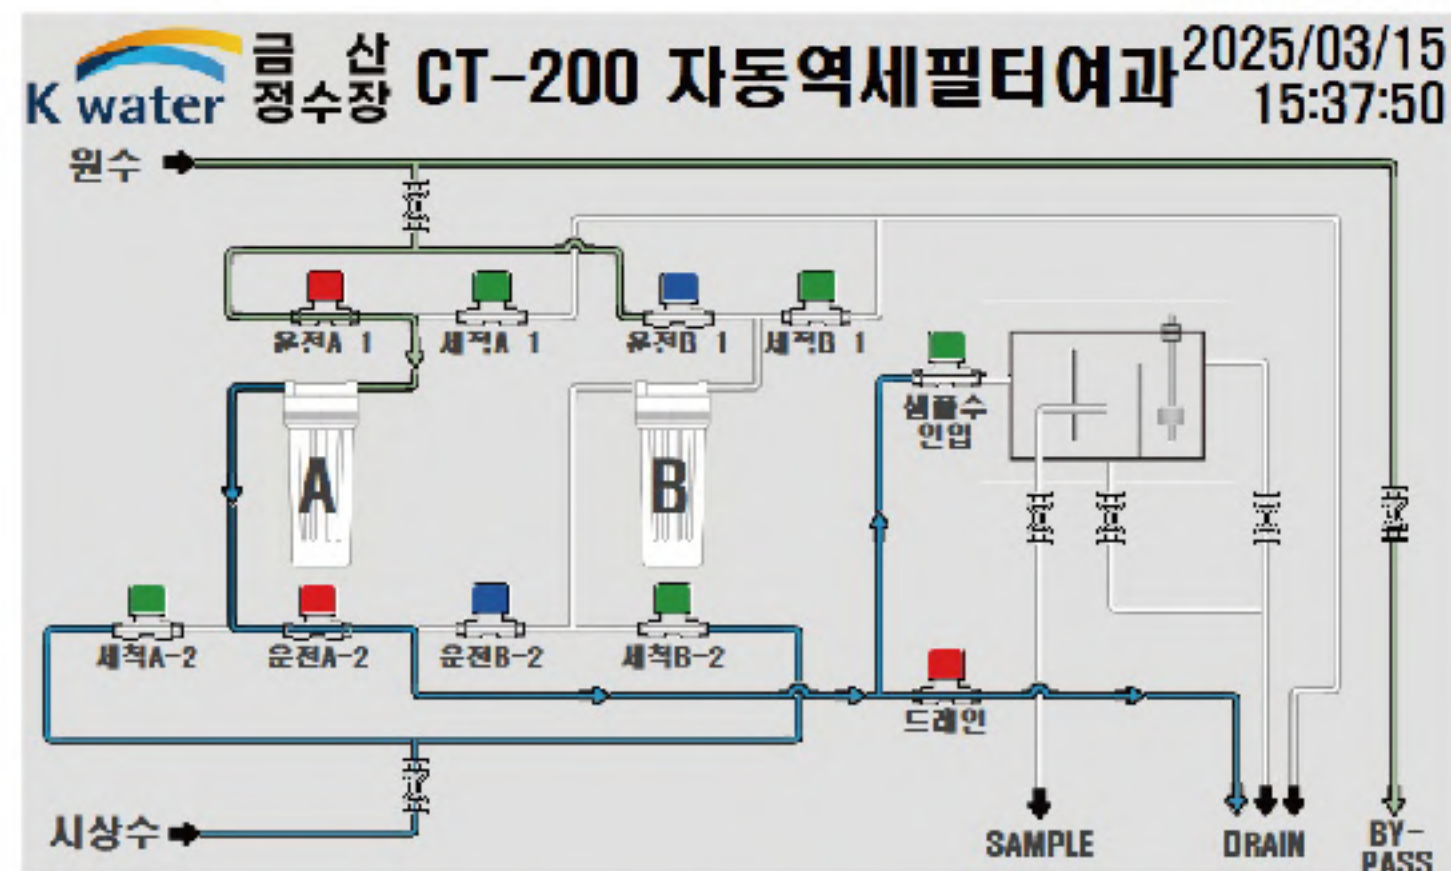



세척A-1,2 세척 운전이 진행되며 필터의 이물질이 세척된다.

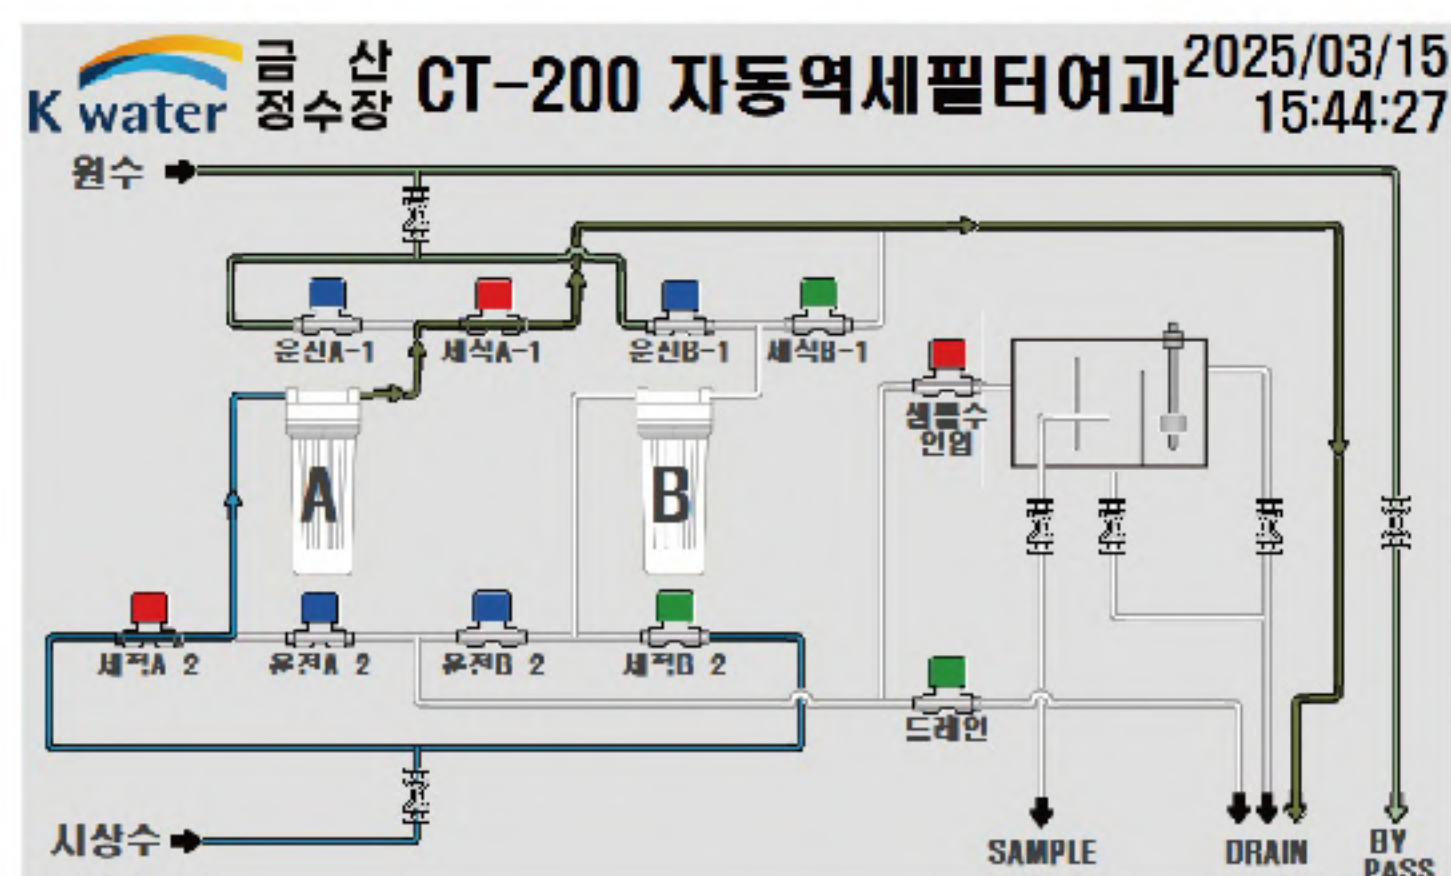


3-2. 수동운전 (공정화면)



운전B 열림버튼 터치 시 운전B-1,2 솔 밸브가 열리며 드레인 시간 이후 샘플수가 인입된다.

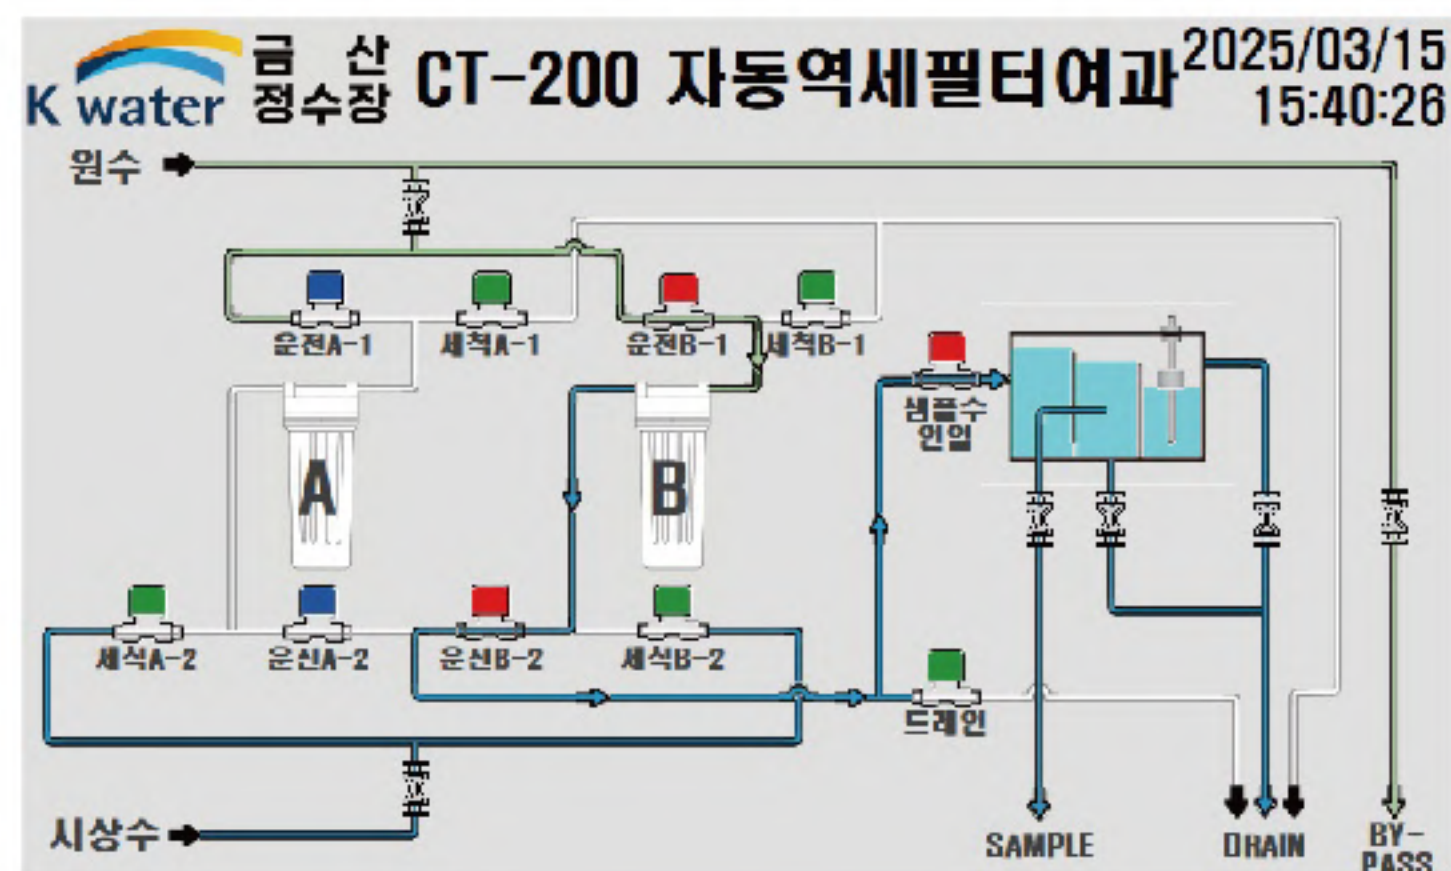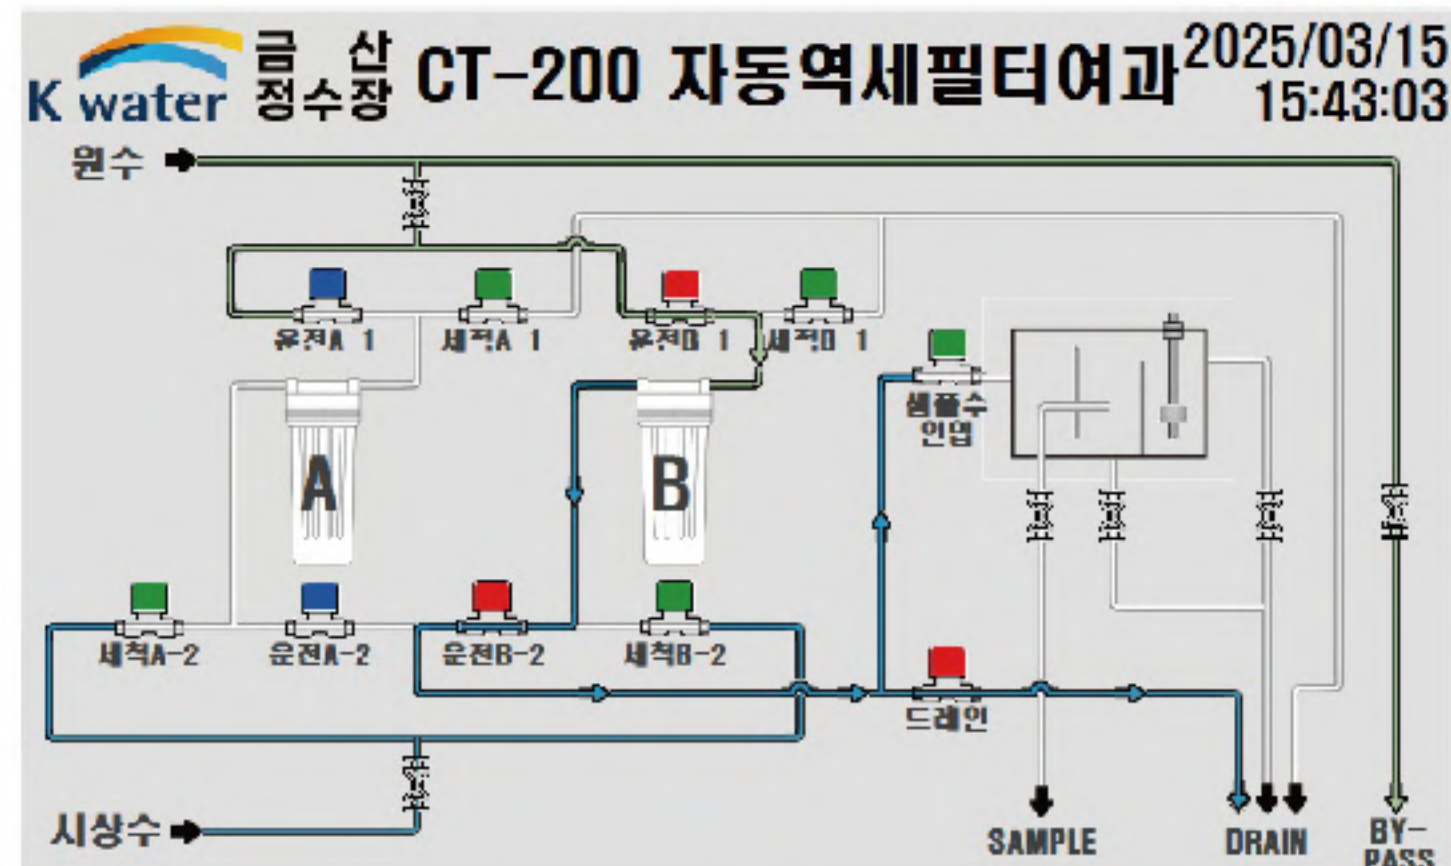

세척B-1,2 세척 운전이 진행되며 필터의 이물질이 세척된다.

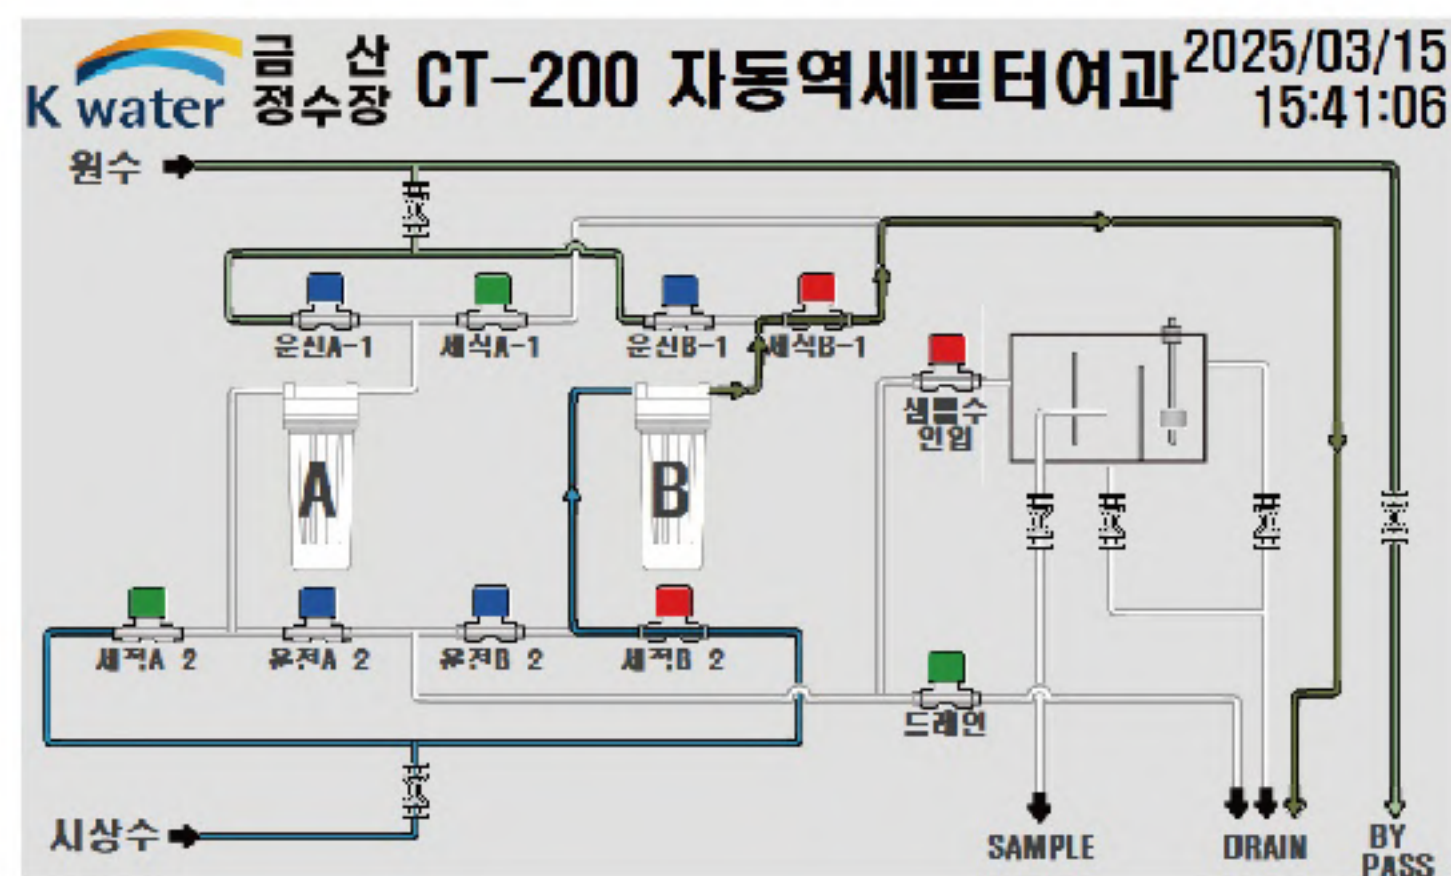

4-1. 자동운전 (세팅화면)



기본값 설정




설정 전 기본 운전 시간은 다음과 같이 설정되어 있다.

교번 1시간
세척 10분
드레인 5분



팝업 숫자창

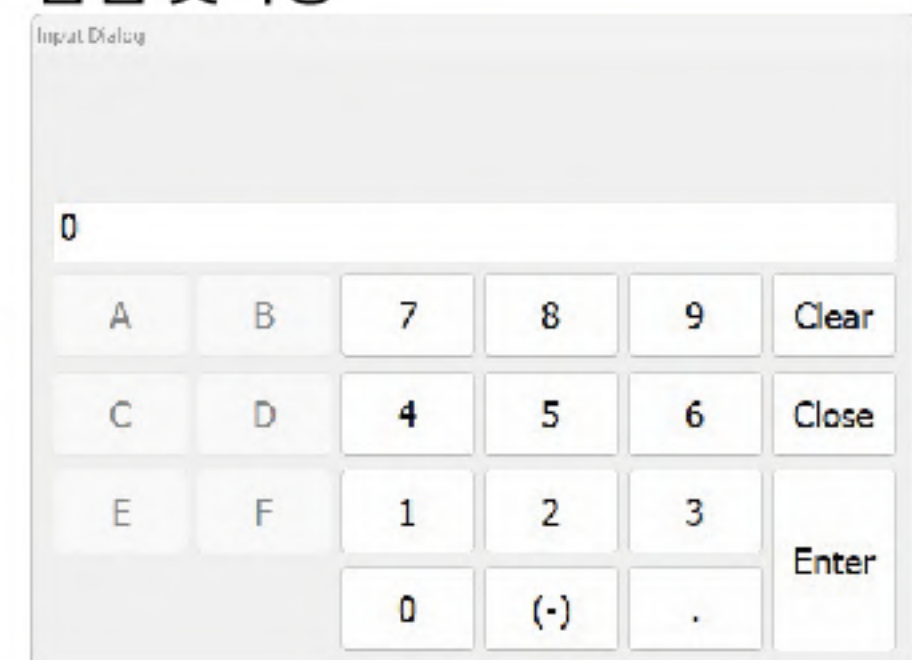



- 설정 칸 터치 시 팝업 숫자창에서 교번,세척,드레인 시간을 원하는 시간대로 입력 가능

4-2. 자동운전A (공정화면)




자동운전A 순서
A자동 -> 교번A(드레인)-> 세척A -> 교번A(드레인) 순서로 계속 반복 운전
※ 설정시간에 의해서 다음공정이 진행된다.

교번A
(드레인)

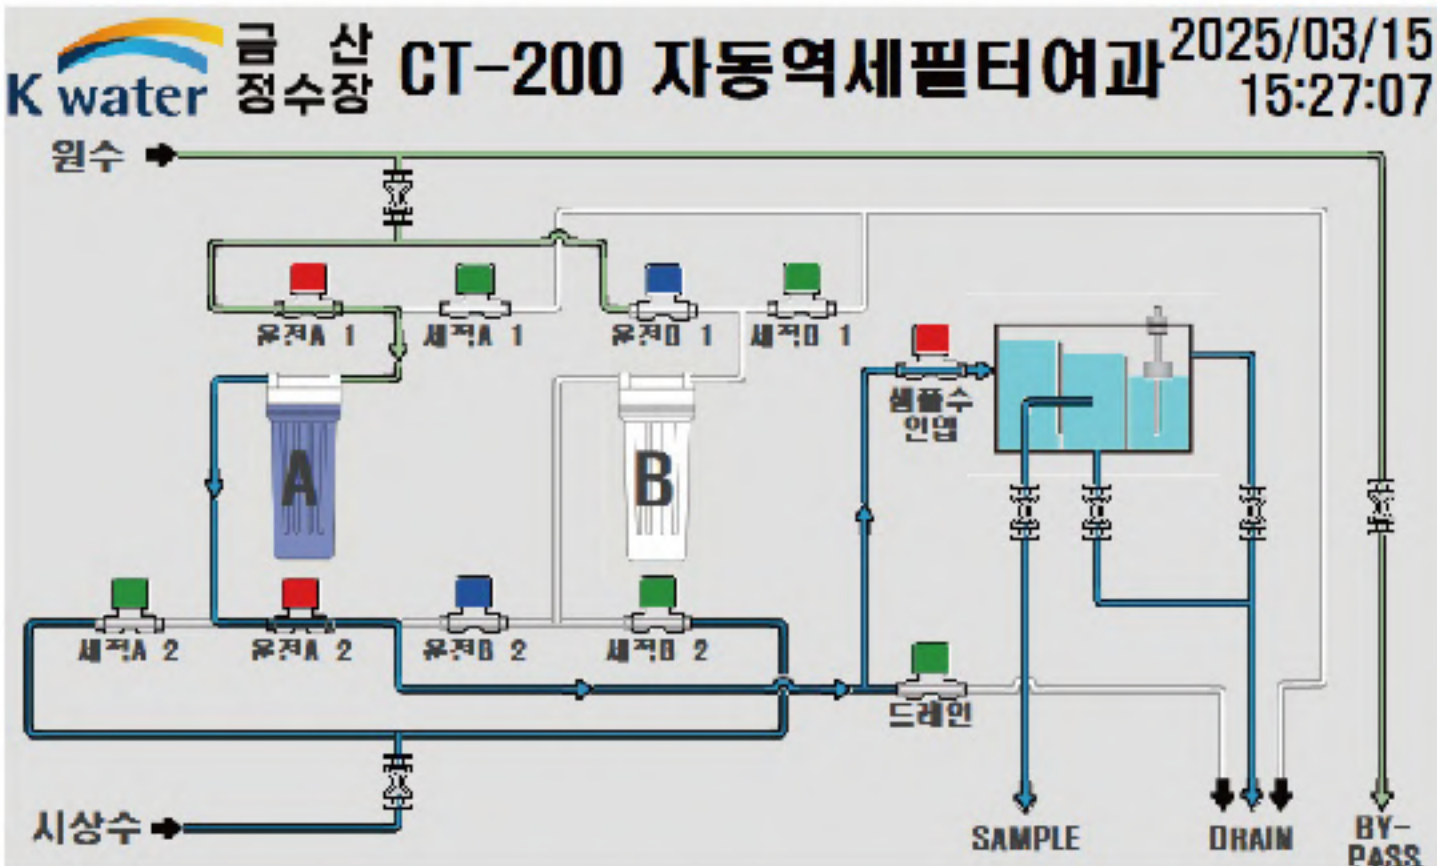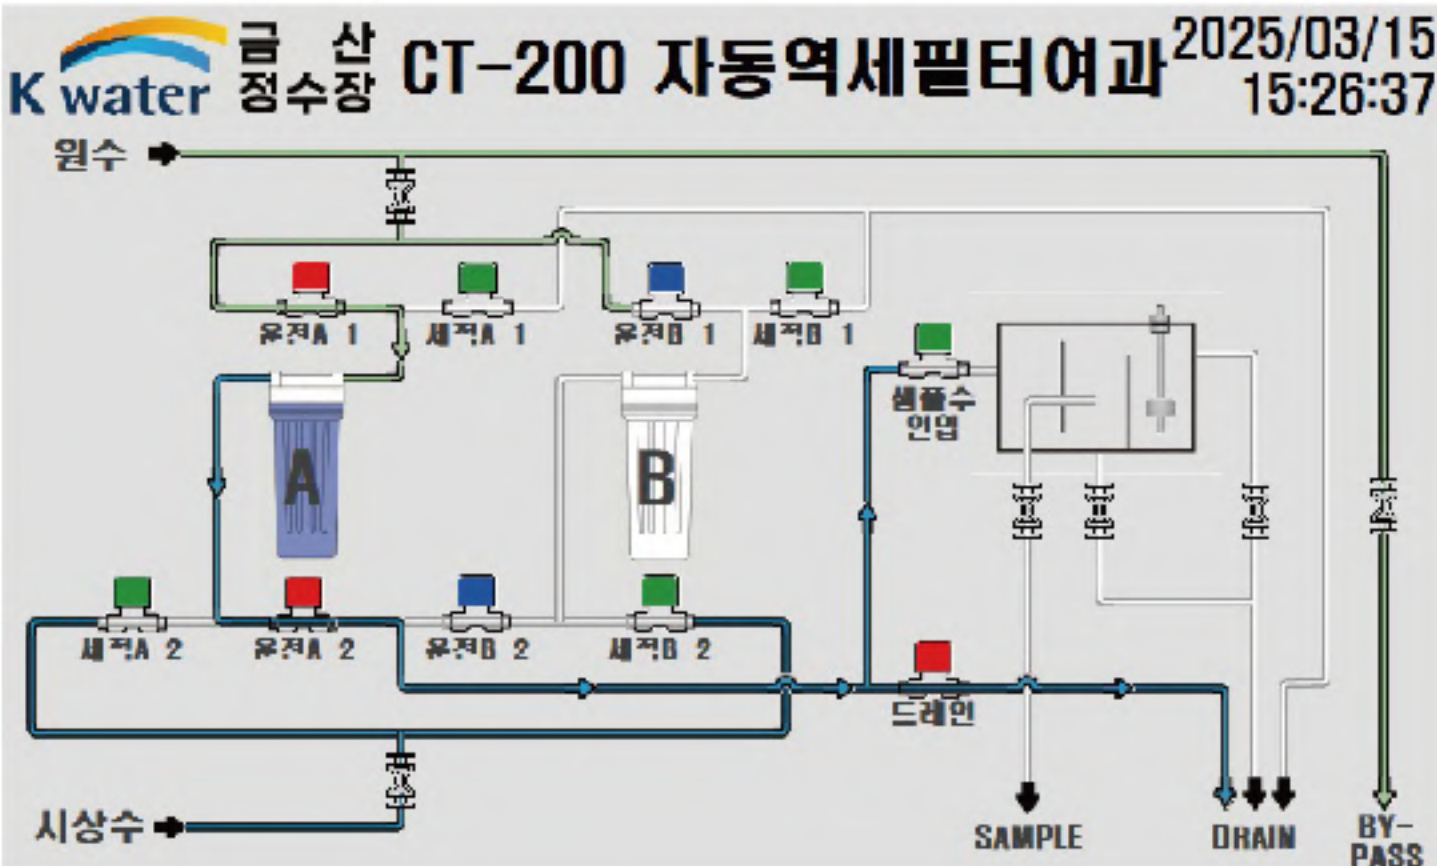

세척A

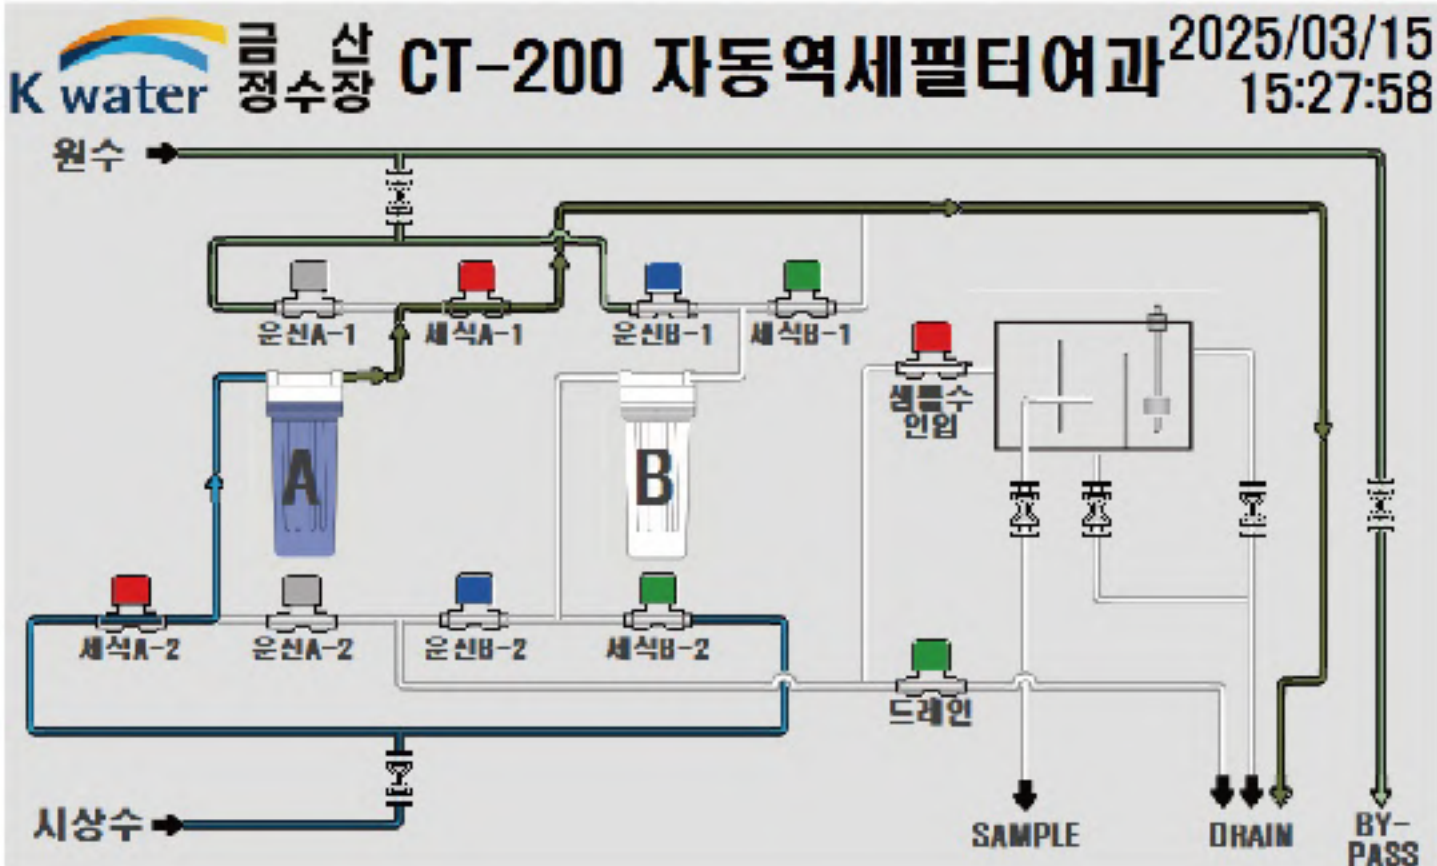

∞



4-3. 자동운전B (공정화면)




자동운전B 순서

B자동 -> 교번B(드레인)-> 세척B -> 교번B(드레인) 순서로 계속 반복 운전
※ 설정시간에 의해서 다음공정이 진행된다.

교번B
(드레인)

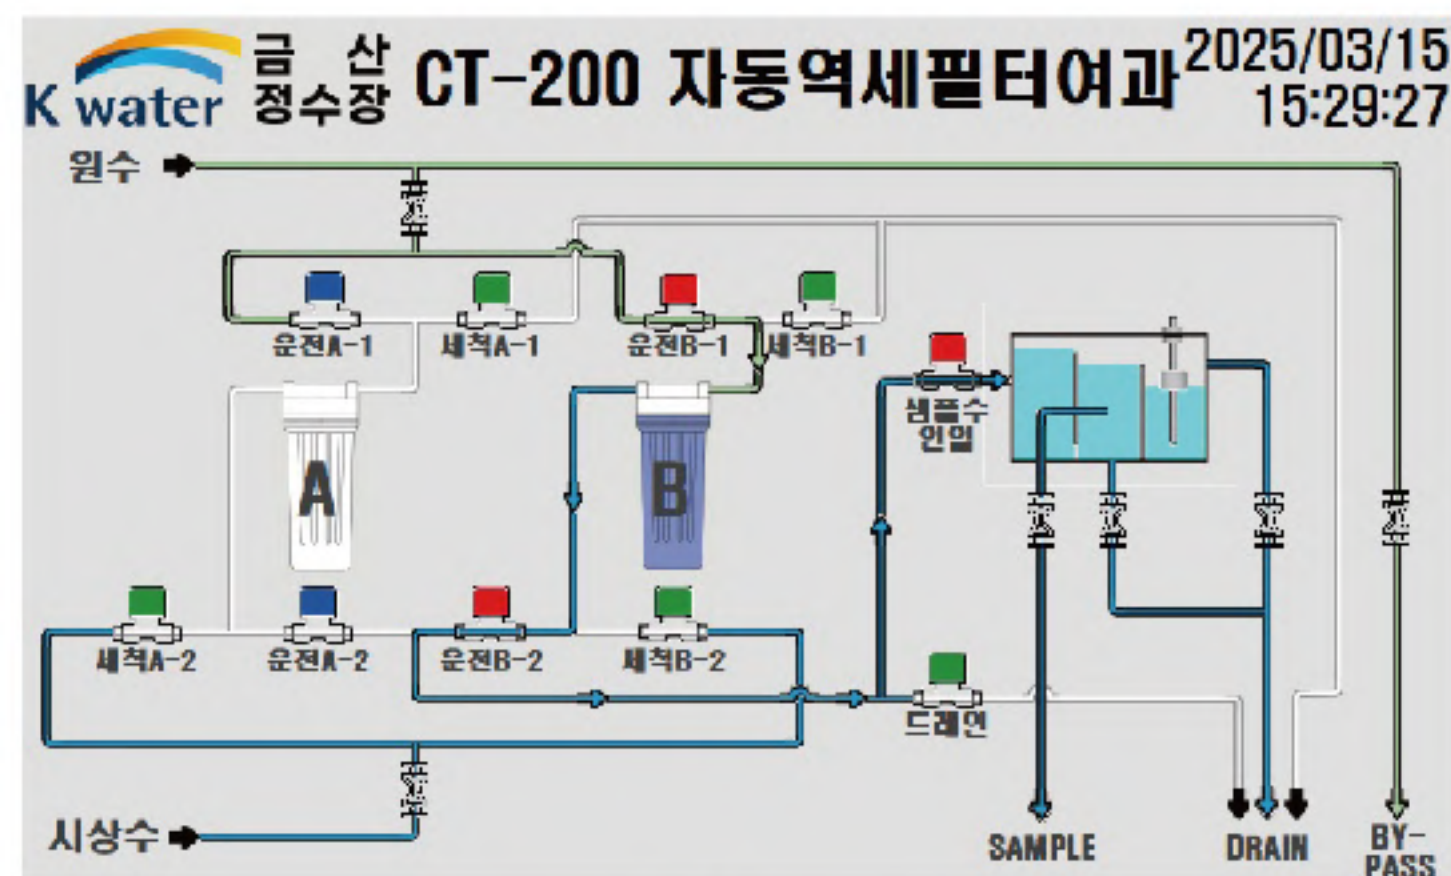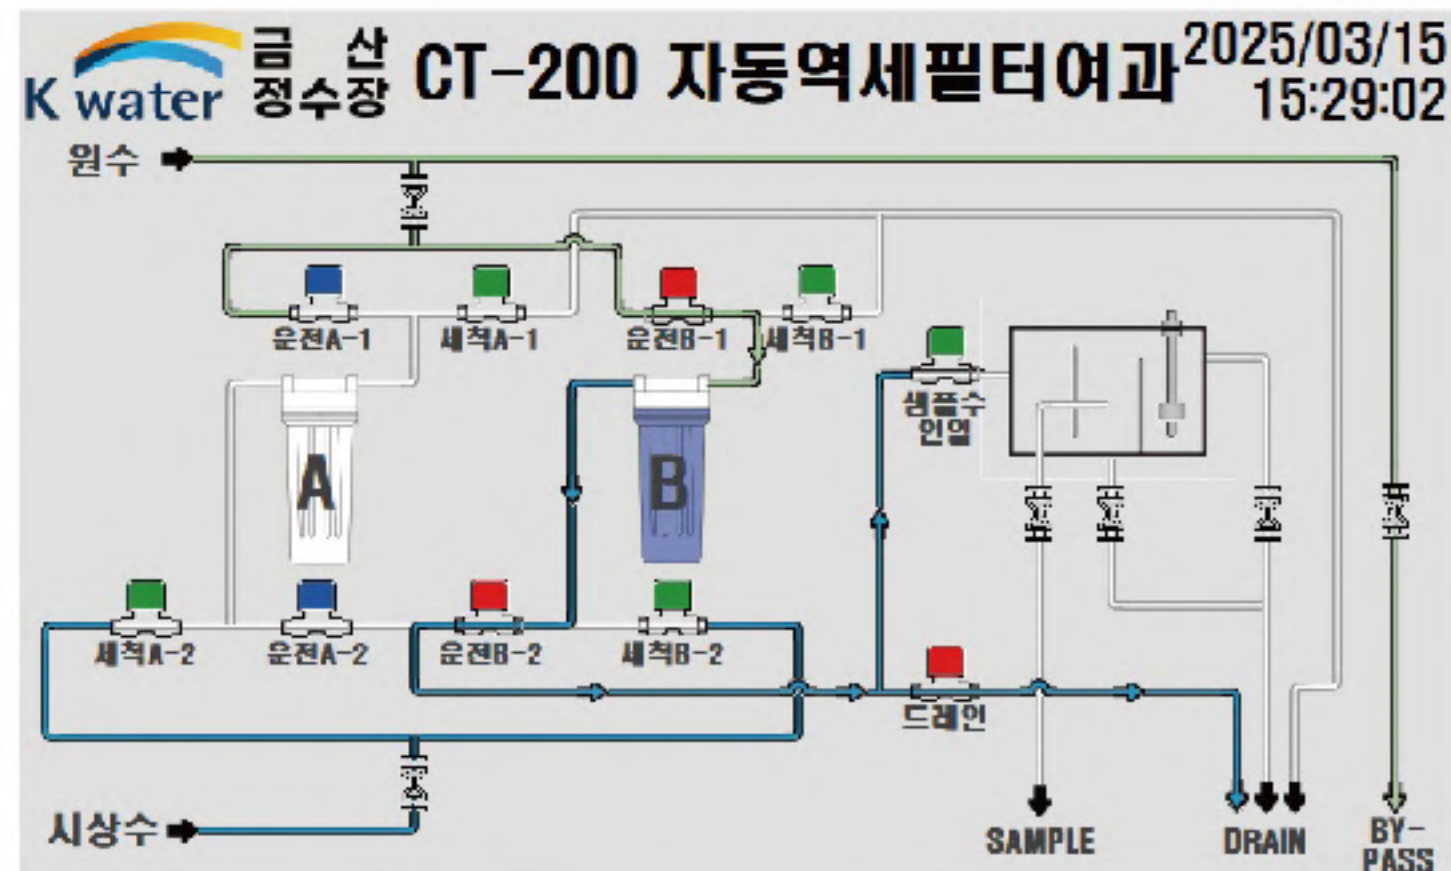

세척B

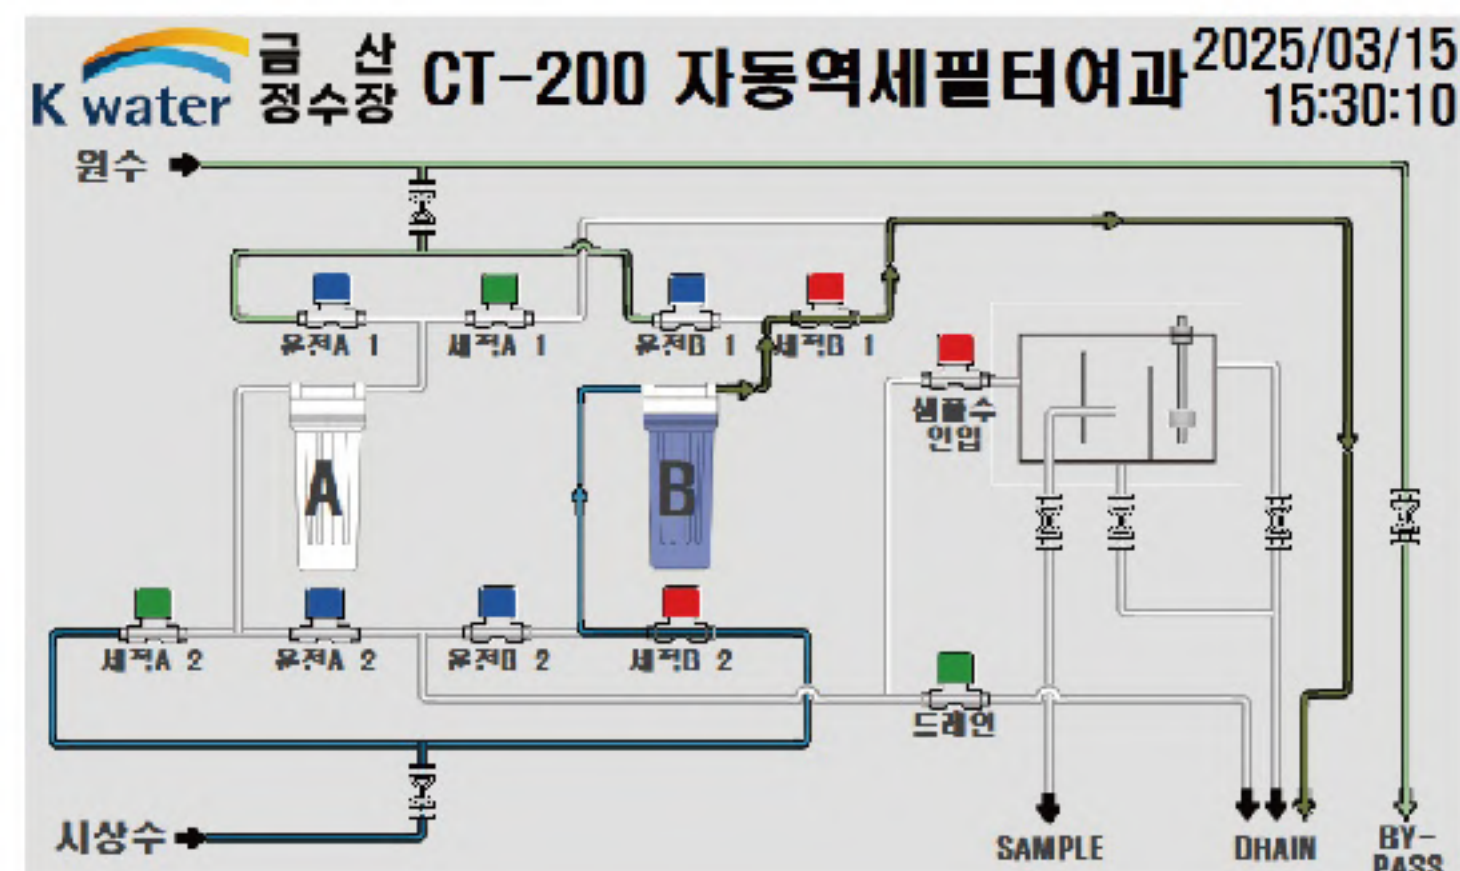

∞

4-4. 자동운전 A,B (공정화면)






자동운전 A,B 순서




자동운전 A,B 선택 시 A자동운전으로 진행된다.

기본 세팅 시간 기준으로 교번진행차트(12p)를 참고하면 된다.




* 교번 - 1시간 / 세척 - 10분 / 드레인 - 5분

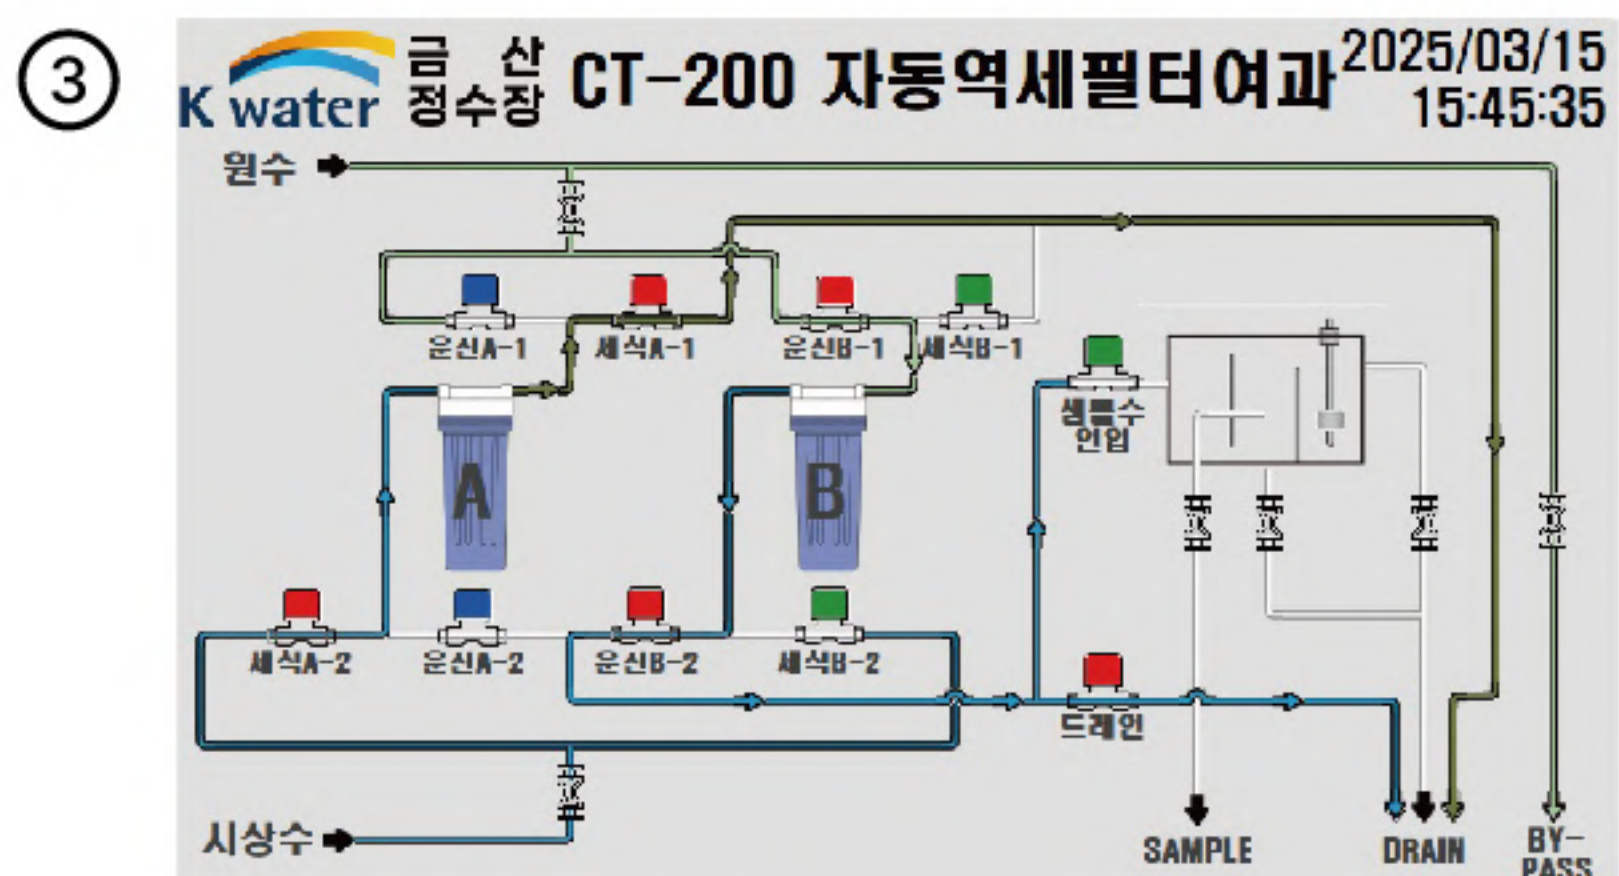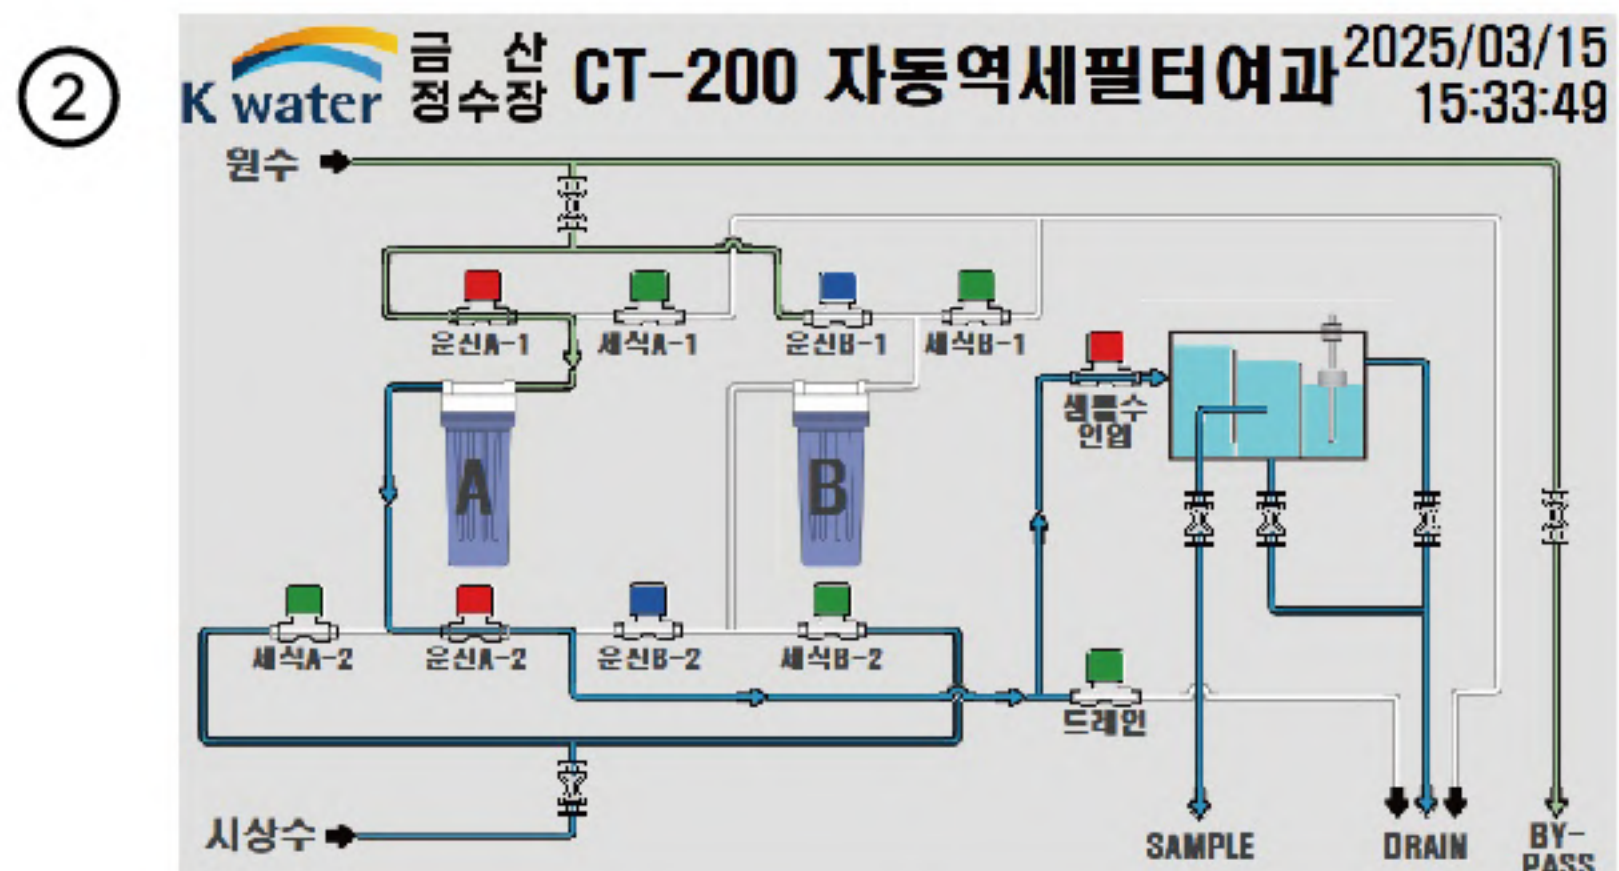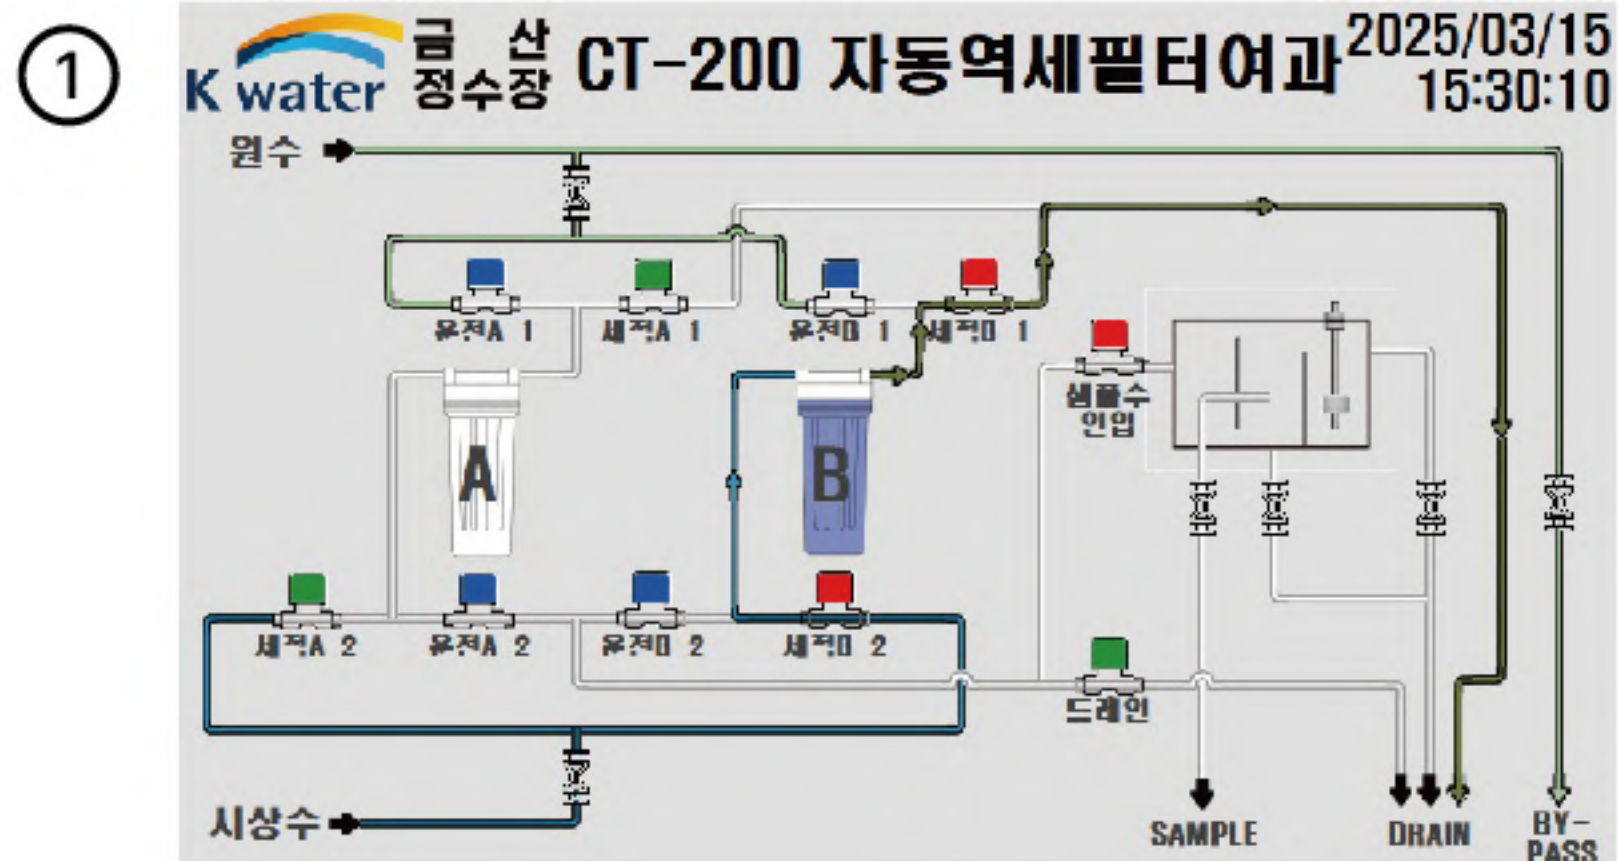

4-4. 자동운전 A,B (공정화면)

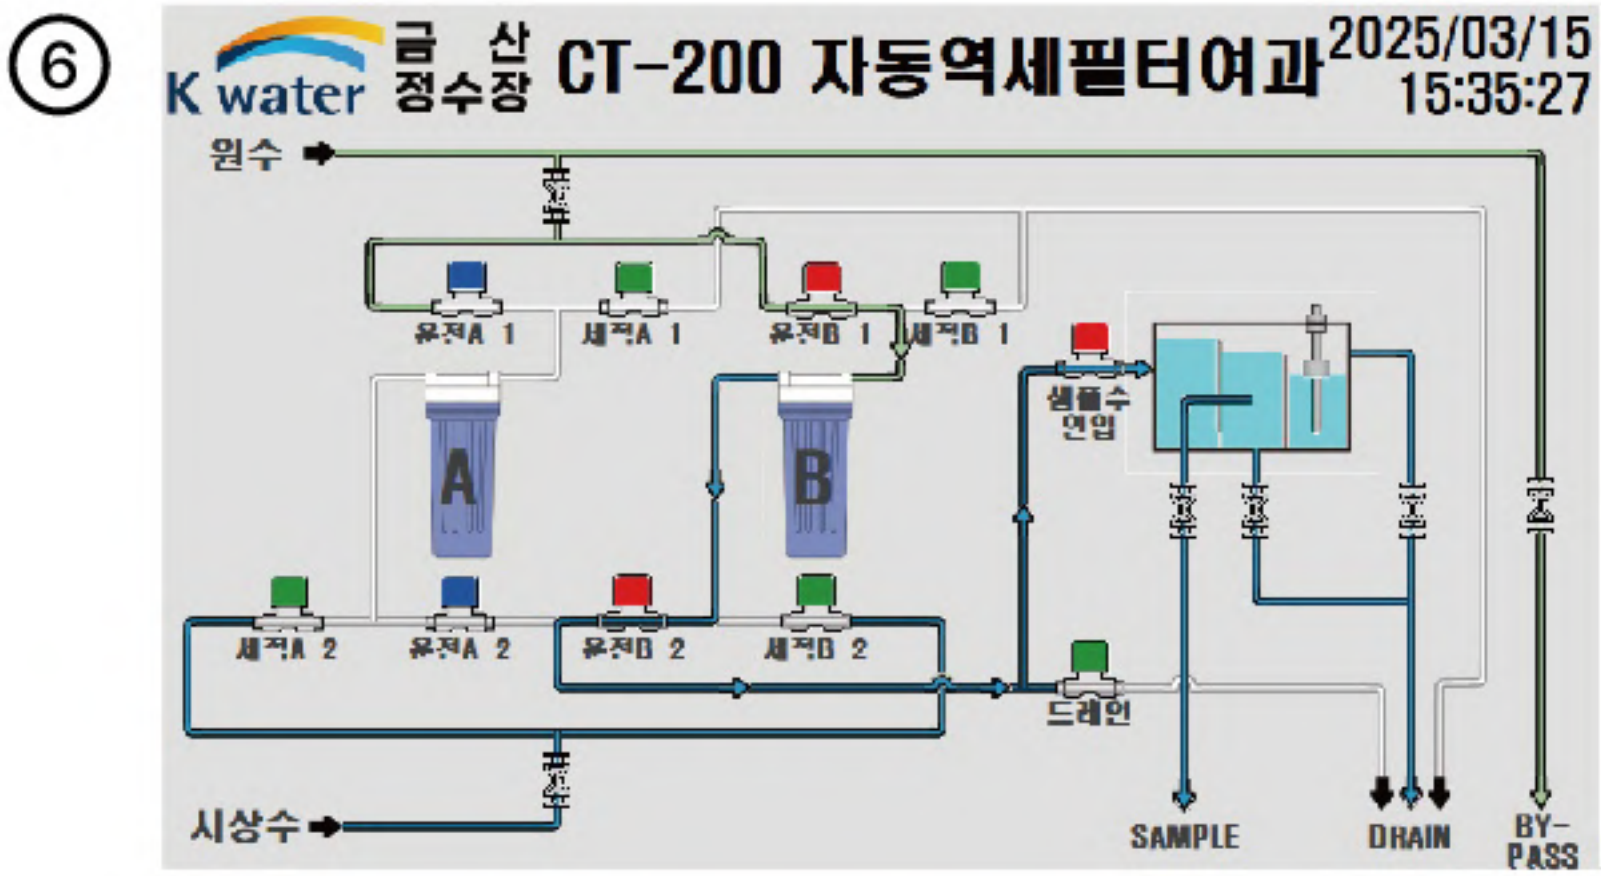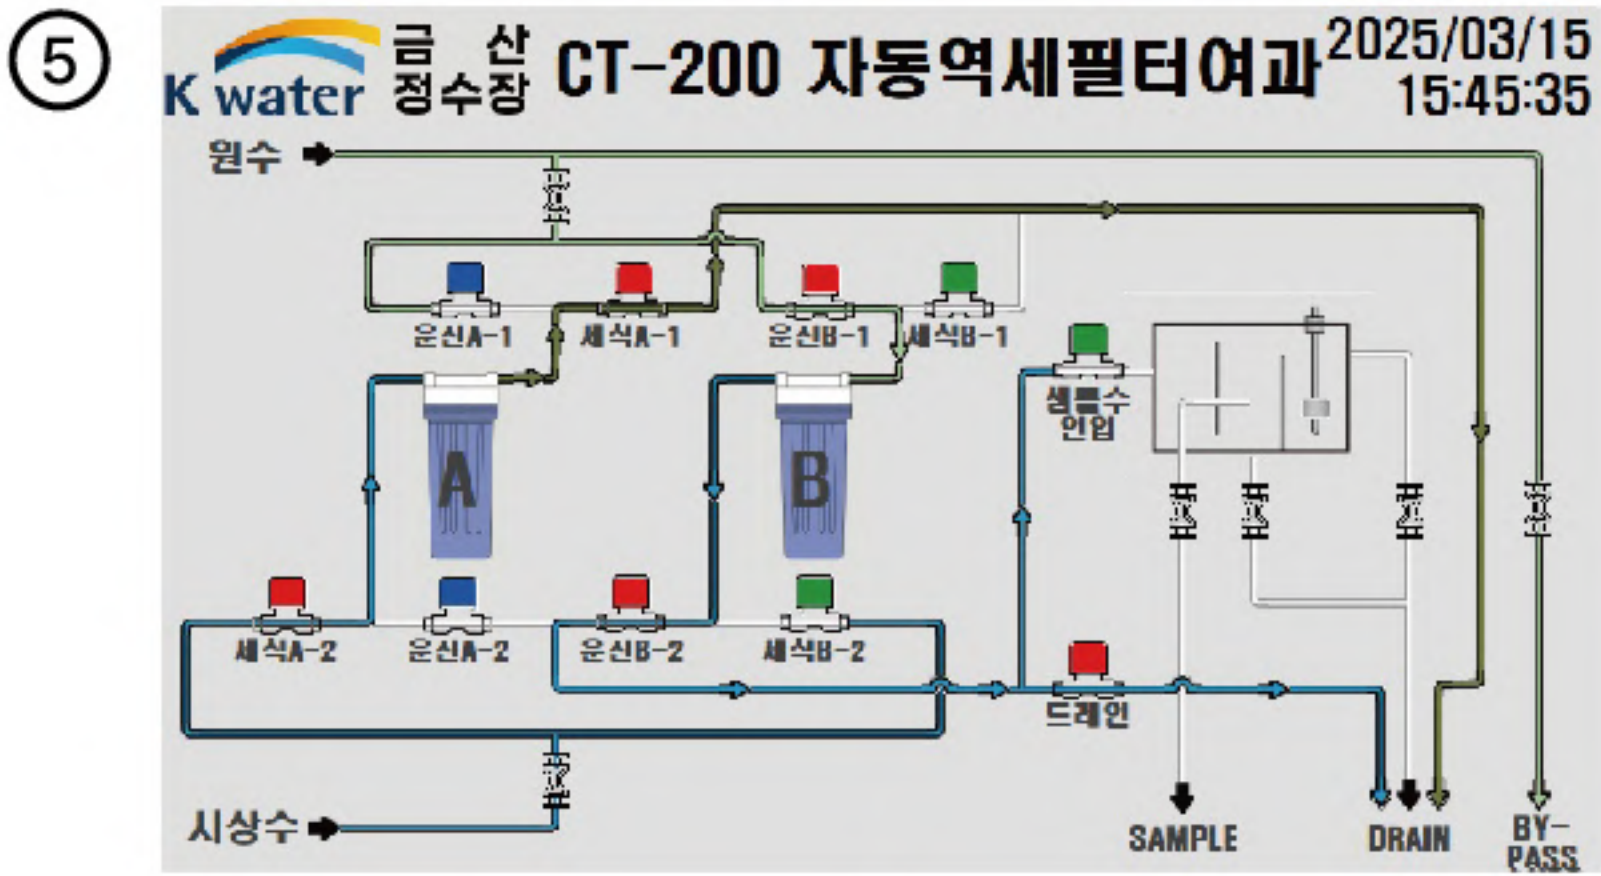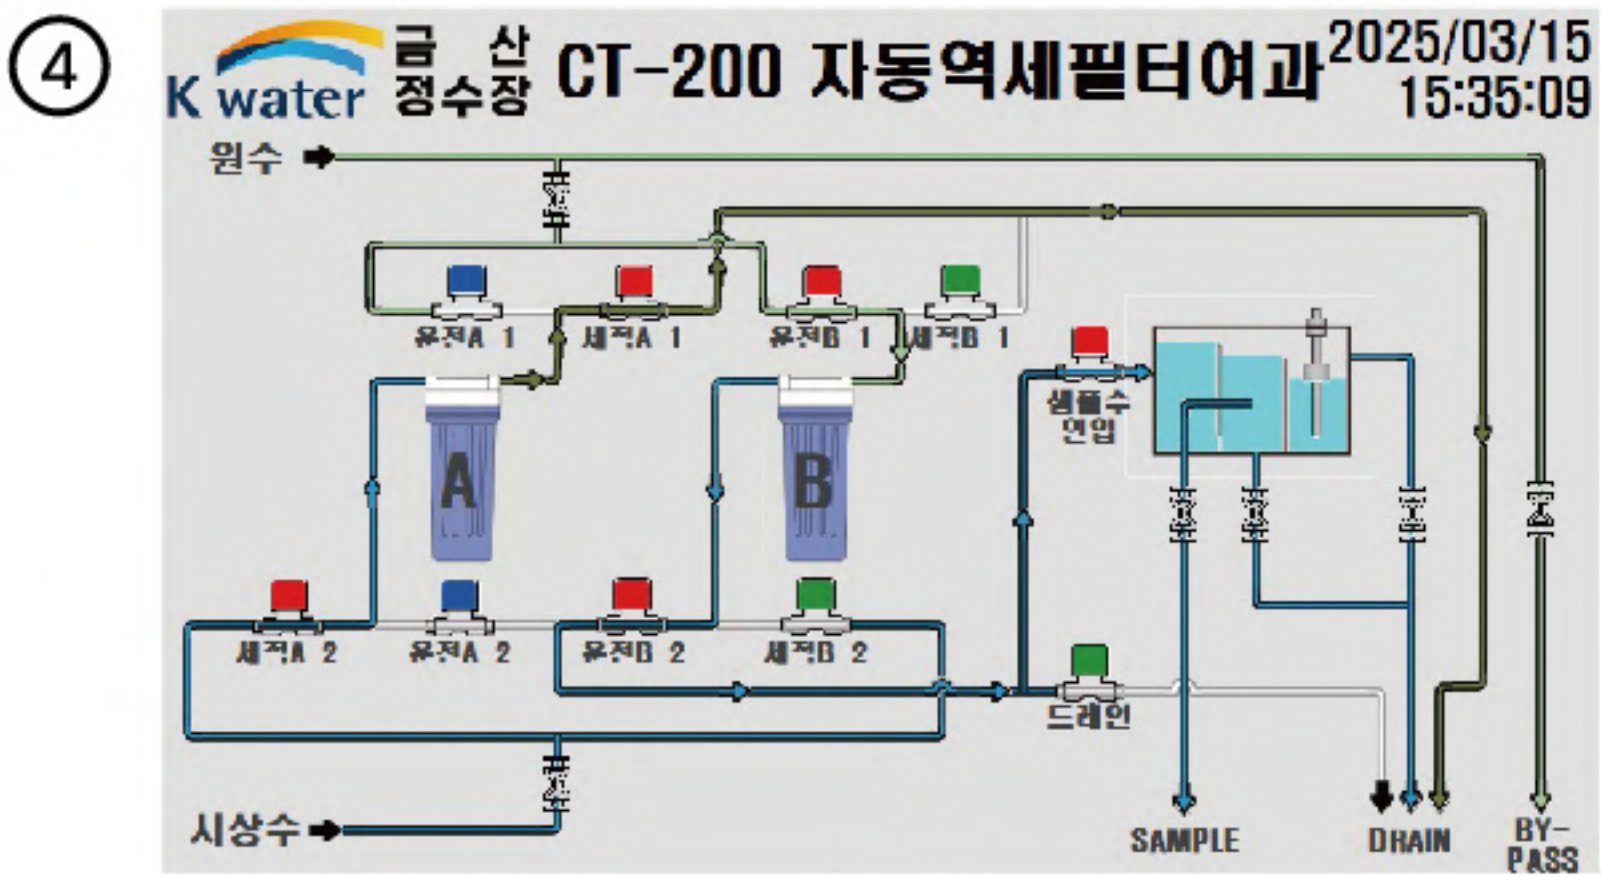


4-4. 자동운전 A,B (공정화면)

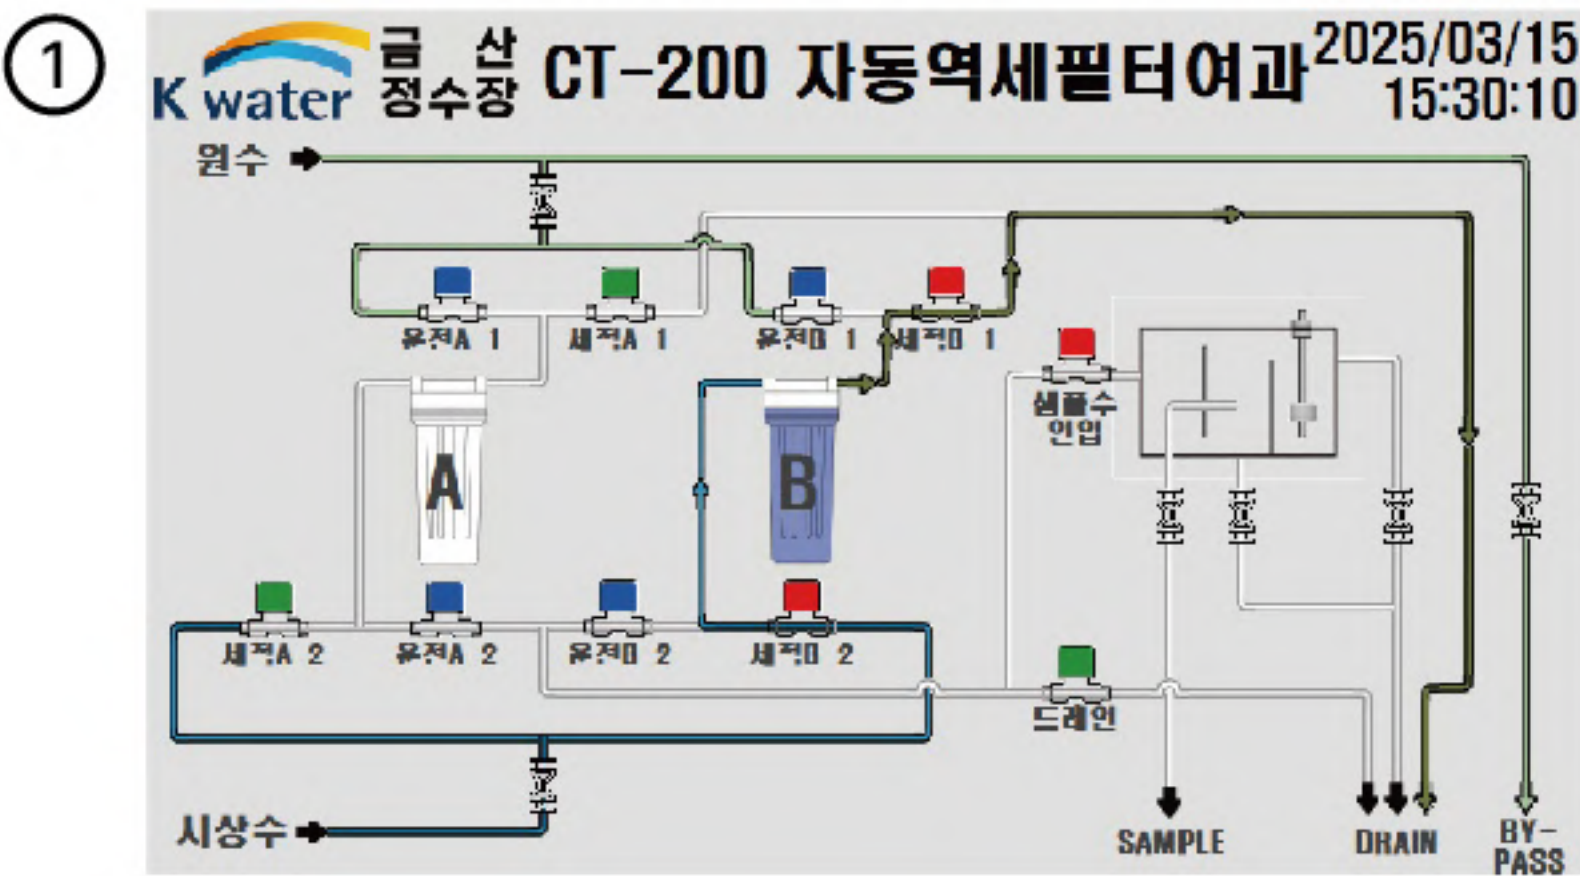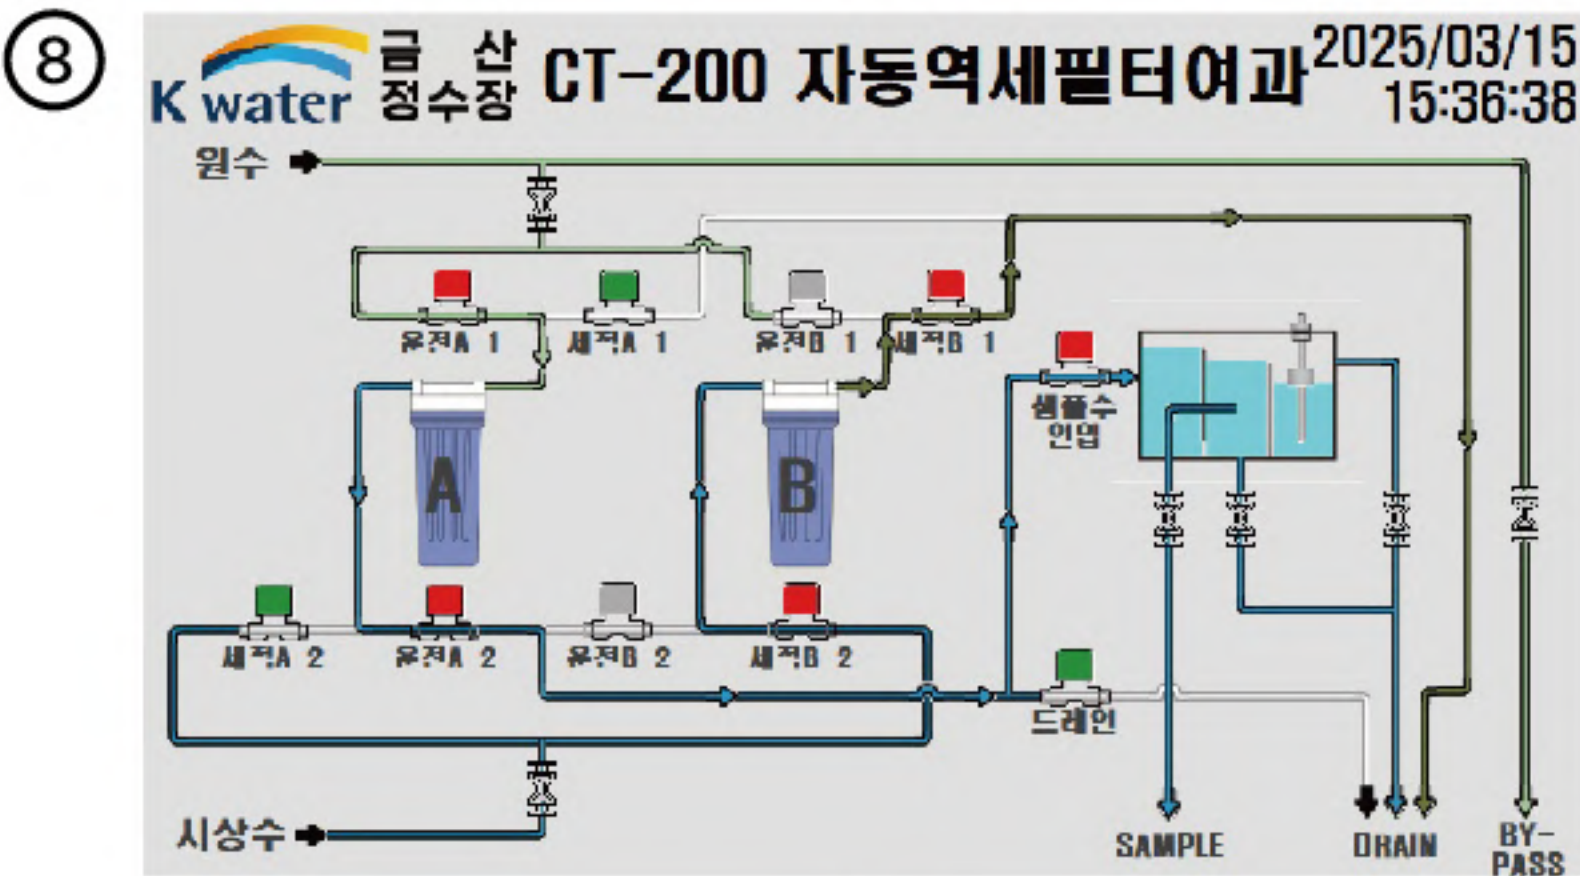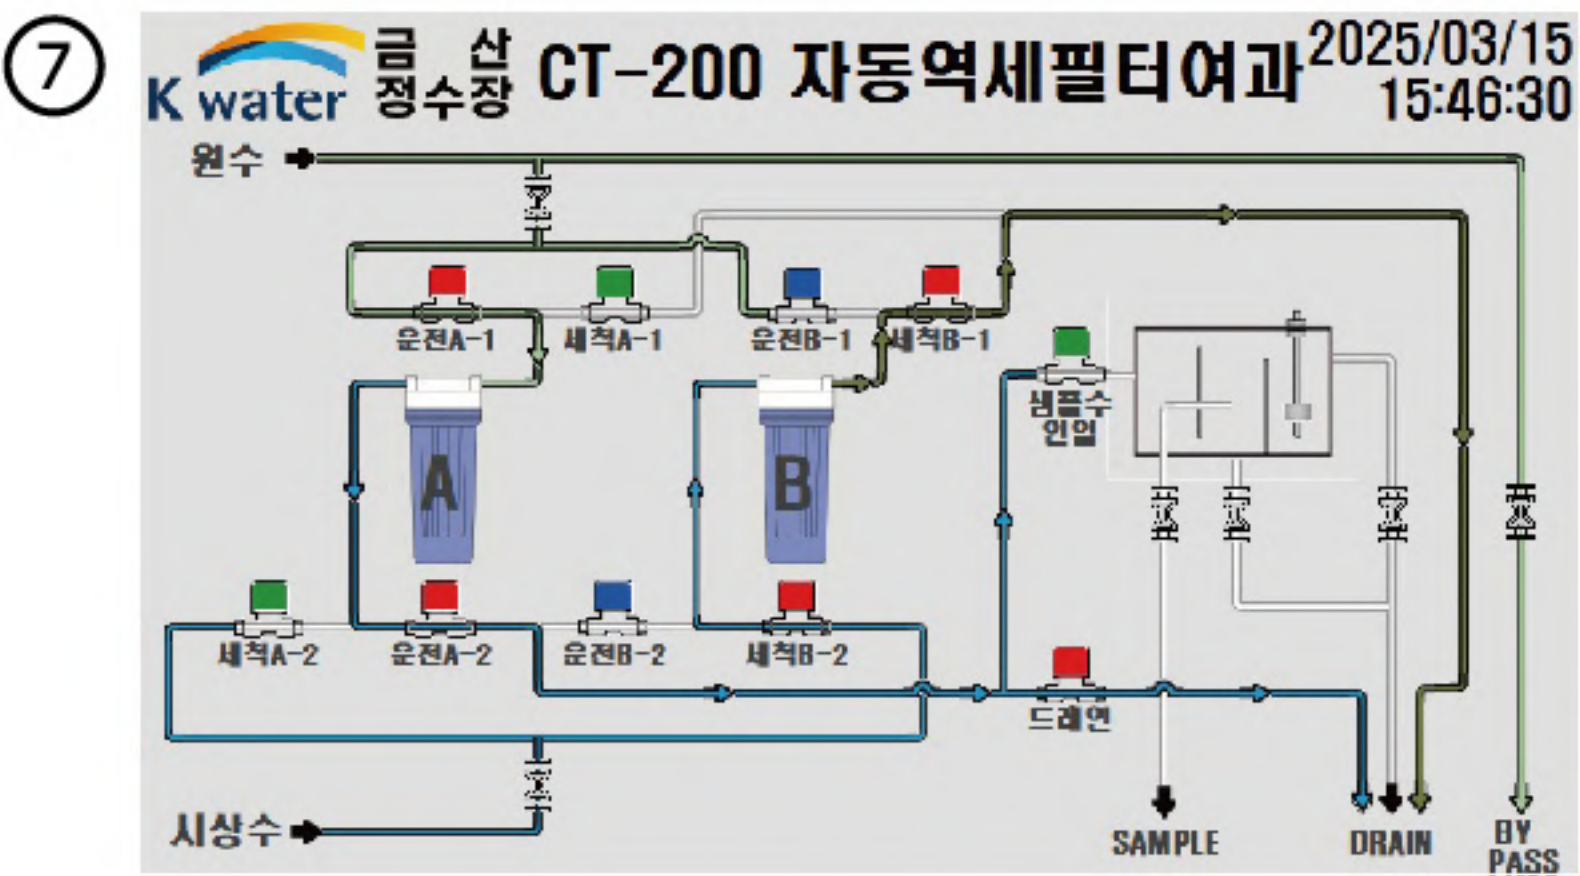

4-4. 자동운전 A,B (공정화면)

교번진행차트

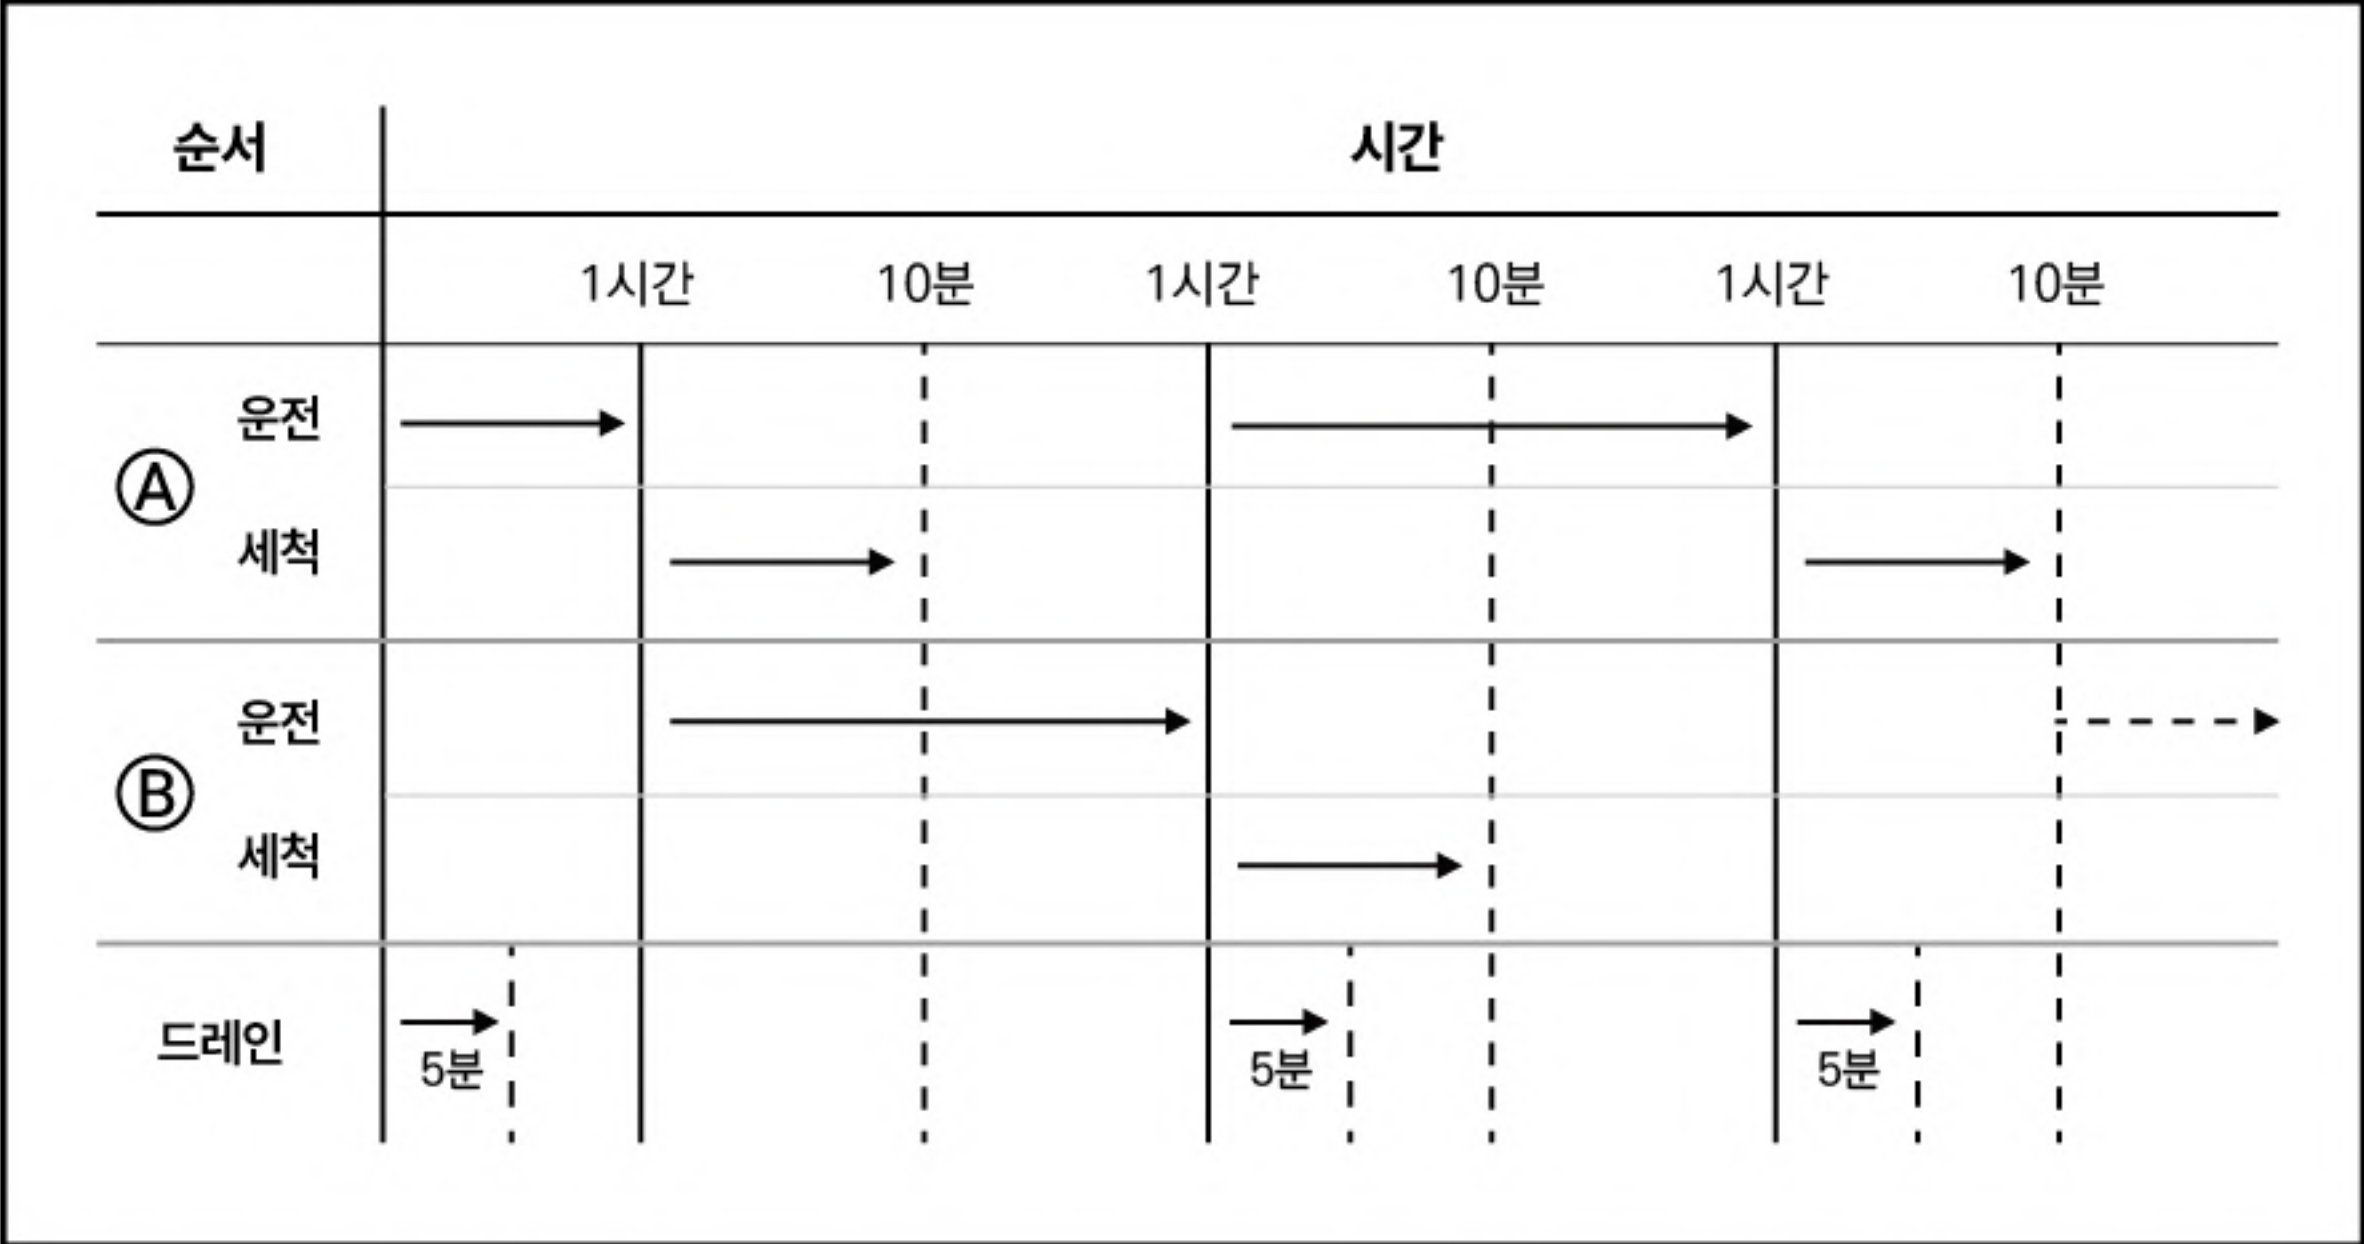



본사

우)21330 인천광역시 부평구 주부토로 236 인천테크노밸리U1센터 B동 619호
TEL 070-4253-7531 Email coretech.hy@gmail.com

© 2025 coretech. All rights reserved.